


## KeepGuard vadkamera kezelési útmutató.

Kültéri használatra tervezett kamera ellenáll a víznek és a hónak. Beépített 4G (LTE) modemmel, mozgásérzékelővel, mozgásra képeket és videókat készíthet SD kártyára, a készített képeket mobilinterneten keresztül beállított email címre el tudja küldeni. Kérjük, olvassa el a használati útmutatót a beállításokhoz.

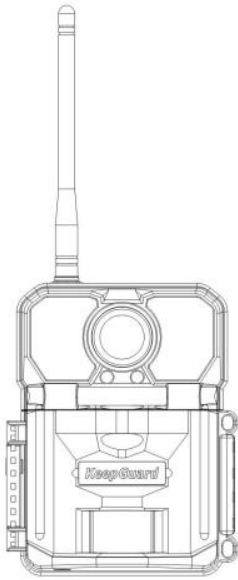

### Tartalomjegyzék

|                                         |
|-----------------------------------------|
| Gyors beüzemelés                        |
| Megjegyzések használat előtt            |
| Külső megjelenés                        |
| Kamera kezelőgombok bemutatása          |
| Tartozékok                              |
| Elem tálca                              |
| SD kártya                               |
| Szoftver PC-n (vezeték nélküli funkció) |
| Működési módok                          |
| Beállítások                             |
| Felszerelés és elhelyezés               |
| Technikai leírás                        |

#### 1. Gyors beüzemelés:

A mobil internet szolgáltató APN kapcsolat beállításokat a számítógépes szoftver segítségével másolja az SD kártyára. (Ehhez szüksége lesz egy számítógépre, ami rendelkezik SD kártya foglalattal).

- Nyissa ki a ajtót rögzítő reteszt, majd hajtsa ki a ajtót
- Helyezze be az SD-kártyát, és a SIM-kártyát.
- Amennyiben az ajtó nyitott állapotban van, a jobb alsó sarokban találja az elemtartó reteszelő gombját, határozottan nyomja meg, ennek hatására kinyílik az elemtartó.  
Helyezzen be 12 db lítium vagy alkáli AA /R6 (ceruza) elemet.
- A toló kapcsolót váltsa „SETUP” állásba, majd nyomja meg a „M” MENU gombot.
- Állítsa be a dátumot és az időt, „SET” (beállít) nyomjon egy „ok” gombot.  
A fel / le gombokkal válassza ki az időt órában, majd használja a jobb / bal nyíllal lép tovább. Ha elkészült, nyomja meg az OK gombot.
- A „Mode” (rögzítés módja), menüpont a FEL /LE gomb megnyomásával tud váltani.  
(1. Fénykép 2. Videó 3. Dual (fénykép és videó)), majd Ok gomb.
- Képfelbontás beállítása menü „Image Size” (3M, 8M, 20M), majd Ok gomb.  
A „M”menügombbal ki tud lépni és a jobbra nyíl megnyomásával készíthet egy képet.  
Az „OK” gomb megnyomásával tud belépni a felvételek közzé, itt a fel/ le nyílall, lapozhat.
- A beállítások után a tolókapcsolót váltsa át „ON” állásba, majd csukja be a fedelet, zárja a reteszt.
- Végül rögzítse a kamerát a kívánt helyre.

#### 2. Megjegyzések használat előtt:


- A kamera paramétereinek beállításakor kérjük, állítsa „Setup” Beállítási módba.
- Ne kapcsolja a kamerát közvetlenül „On” bekapcsolt állásból „Setup” Beállítás állapotba

- Az akkumulátor, az SD-kártya és a SIM-kártya cseréjéhez először kapcsolja a kamerát „Off” Kikapcsolt állásba.


Visszajelzések jelentése:

- 1) A kamera frissítésekor a visszajelző zölden villog.
- 2) A visszajelző pirosan villog, ha be van kapcsolva vagy üzemkés.
- 3) Ha lemerült az elem, a visszajelző világoskék.
- 4) Hosszú készenléti idő, a visszajelző lila színnel villog.
5. Kérem, használjon alkáli elemeket, ne használjon újratölthető elemeket.
6. Amikor az SD-kártyát behelyezi a kamerába, ellenőrizze, hogy az SD-kártyán az írásvédelem elleni kapcsoló nincs be kapcsolva.
7. Külső tápegység használatakor ellenőrizze, hogy megfelelő-e a feszültség szint.
8. Vegye ki az akkumulátort, ha hosszú ideig nem használja a kamerát, hogy elkerülje az elem szivárgását.
9. A kamerát ne merítse vízbe, nem helyezhető erős savak és lúgok környezetébe.
10. Tartsa tisztán a lencsét és az elemtartót.
12. Ne használjon éles, kemény tárgyakat a képernyőn nem érintő kijelző.

## 2. Külső megjelenés:

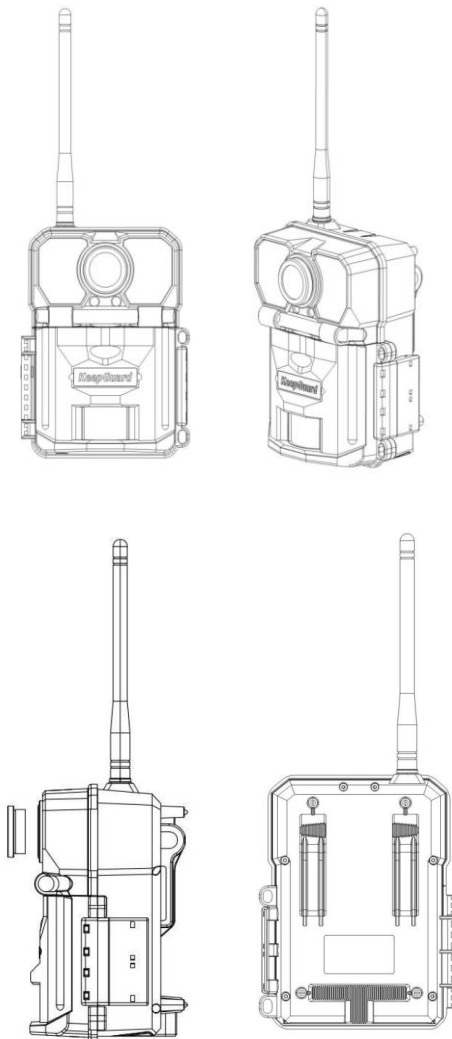

## Kamera kezelő gombok bemutatása:

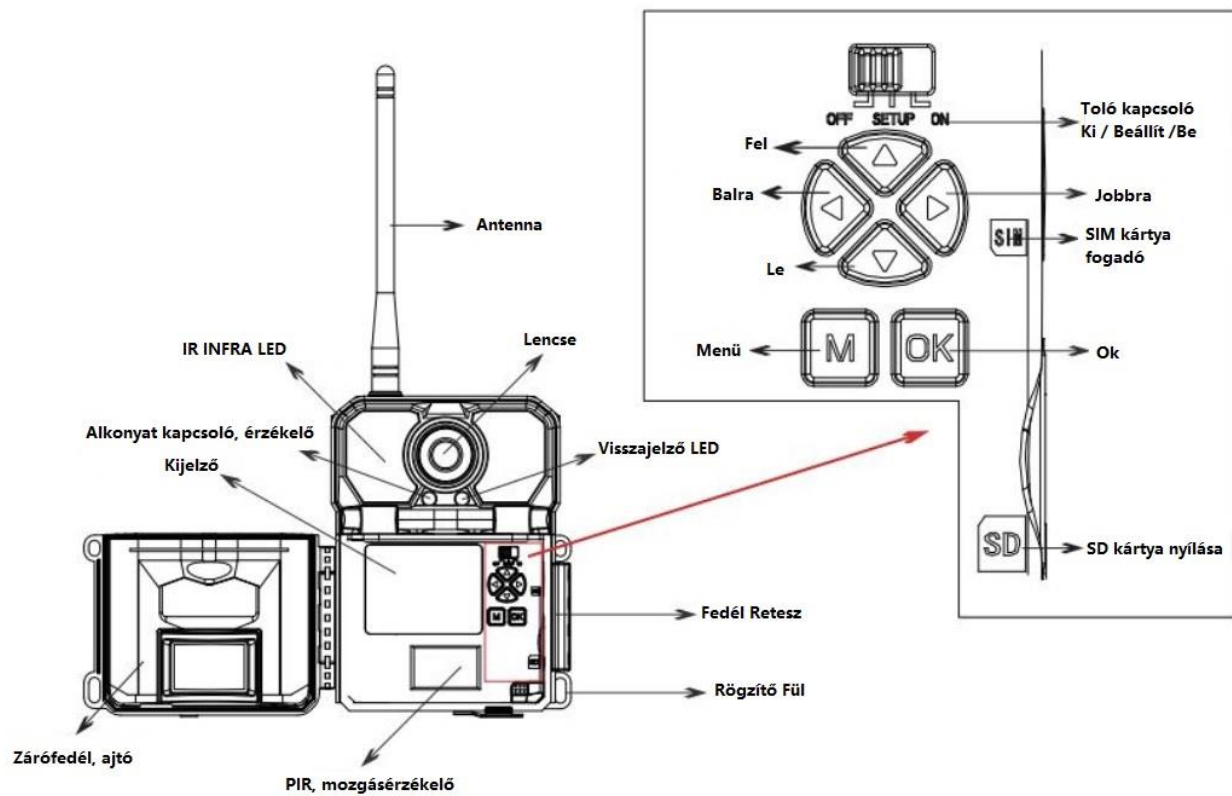

## 3. Tartozékok:



Rögzítő pánt




USB kábel

#### 4. Elemtálca:

Miután kinyitotta az elemtartó rekeszt (a nyitó gomb a fedél alatt helyezkedik el a kamera jobb alsó sarkában, látható hogy 12 elem helyet rendelkezik. Az akkumulátor maximális élettartama érdekében mi javasoljuk 12 db alkáli elem használatát.


Húzza ki a tartót a készülékből és polaritásnak megfelelően helyezze be az elemeket a polaritás az elemtálca alján jelölve van.

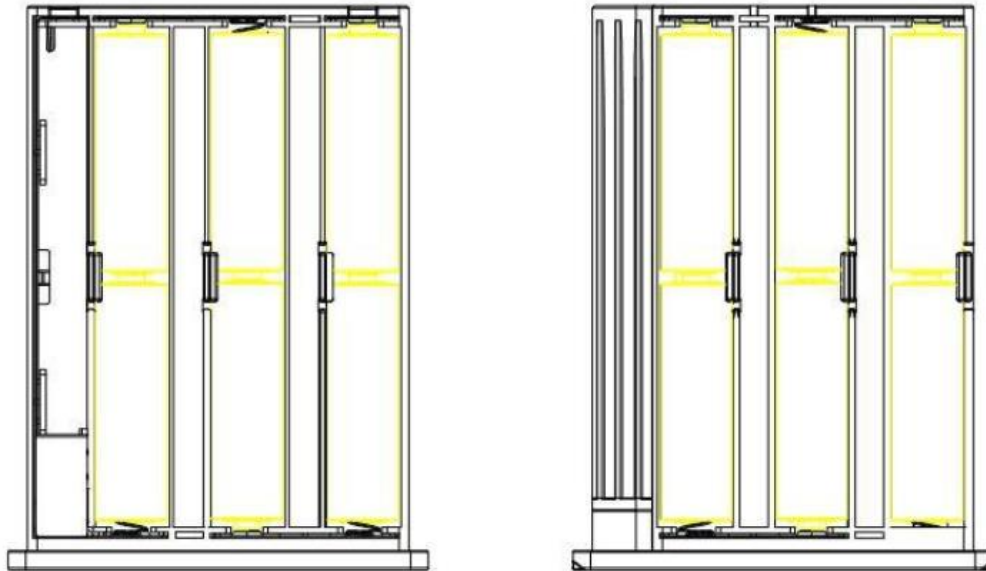

#### 5. SD kártya:

A használat előtt helyezze be az SD-kártyát és a SIM-kártyát (Kikapcsolt módban).

SIM kártya méret mini SIM (2FF) 25x15mm. A kamera maximálisan 64GB kapacitású SD-kártyát támogat, típusa normál, Full Size.(32x24mm).

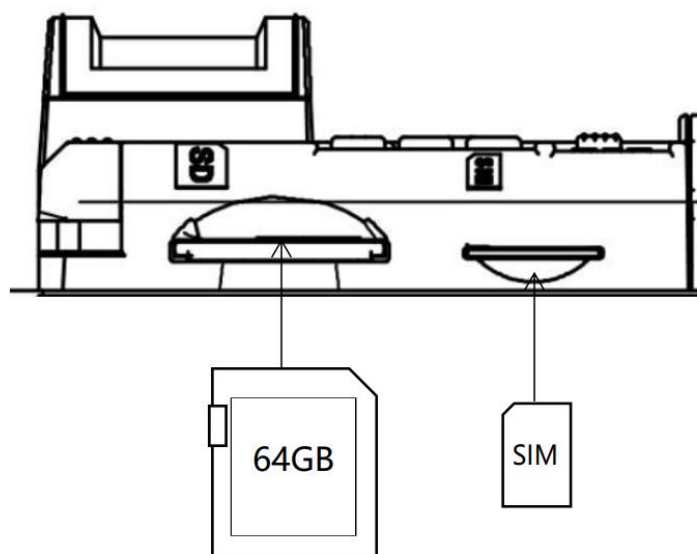

#### 6. PC szoftver

használata:

Futtassa az alkalmazást (KG892\_SETTING\_TOOLS\_version. exe) két beállítást tud elvégezni az alkalmazással az MMS üzenetküldés vagy az SMTP (email küldés) beállításait. Az MMS és az SMTP egyszerre csak egy beállítást választhat.

Kattintson a megfelelő paraméter beállításához, adja meg a szükséges adatokat.

A beállítások befejezése után létrejön egy „NET.CFG” fájl, másolja ezt a fájlt SD-kártyára, majd helyezze be a kamerába, a kamera indítása után a képernyőn a „SET” felirat jelenik meg azt jelenti, hogy a kamera beolvasta ezt a fájlt.



Email küldés beállítása:

Célszerű a kézi „Manual” beállítást használni, adja meg az adatkártya szolgáltatójának APN beállítását az „APN” mezőbe, majd a SIM telefonszámát a „Phone1” mezőbe. Állítson be egy küldésre használt email címet (Server setting). Majd a Fogadó címeit „Email 1”. Válassza ki a fájl mentési helyét és kattintson a „Generate” gombra. (amennyiben nem választ mentési helyet a program indítási helyére ment az alkalmazás). Majd a létrejött „NET.CFG” fájl másolja az SD kártyára, amit majd rögzítésre használ.

The image shows the 'SMTP Setting' screen of the application. It features several input fields and dropdown menus. At the top, 'Wireless Mode' is set to 'SMTP' and 'Setting Mode' is set to 'Manual'. Below these, there are fields for 'Country' and 'Operators'. The screen is divided into four main sections: 'GPRS Setting' with fields for 'APN', 'Account', and 'Password'; 'Server Setting' with fields for 'Server', 'Port', 'Email', 'Password', and an 'SSL' dropdown set to 'YES'; 'Phone Setting' with a 'Phone 1' field; and 'Email Setting' with three fields for 'Email 1', 'Email 2', and 'Email 3'. At the bottom, there is a 'Path' field with a browse button (three dots) and two buttons labeled 'Generate' and 'Exit'.

#### 7. Működési módok:

A kamerának három alapvető üzemmódja van: KI / BE / BEÁLLÍTÁS

- KI kapcsolt mód

Ha a kamera kikapcsolt állapotban van, a következőket teheti:

- az SD-kártya vagy az elemek cseréje
- a kamera csatlakoztatása más eszközhöz USB-porton keresztül


- BE kapcsolt mód

• Bekapcsolt üzemmódban nem működnek a fizikai vezérlő gombok a vezérlőgomboknak nincs hatása. A kamera fényképeket vagy videókat készít

Automatikusan (az aktuális paraméter beállítások szerint), amikor a PIR érzékelő tevékenységének észlelése váltja ki a PIR által lefedett területen.


- **BEÁLLÍTÁS mód**

· A BEÁLLÍTÁS módban a beépített kijelző segítségével ellenőrizheti és megváltoztathatja a kamera beállításait. Állítsa a főkapcsolót a „SETUP” pozíció, ami bekapcsolja az LCD-kijelzőt.

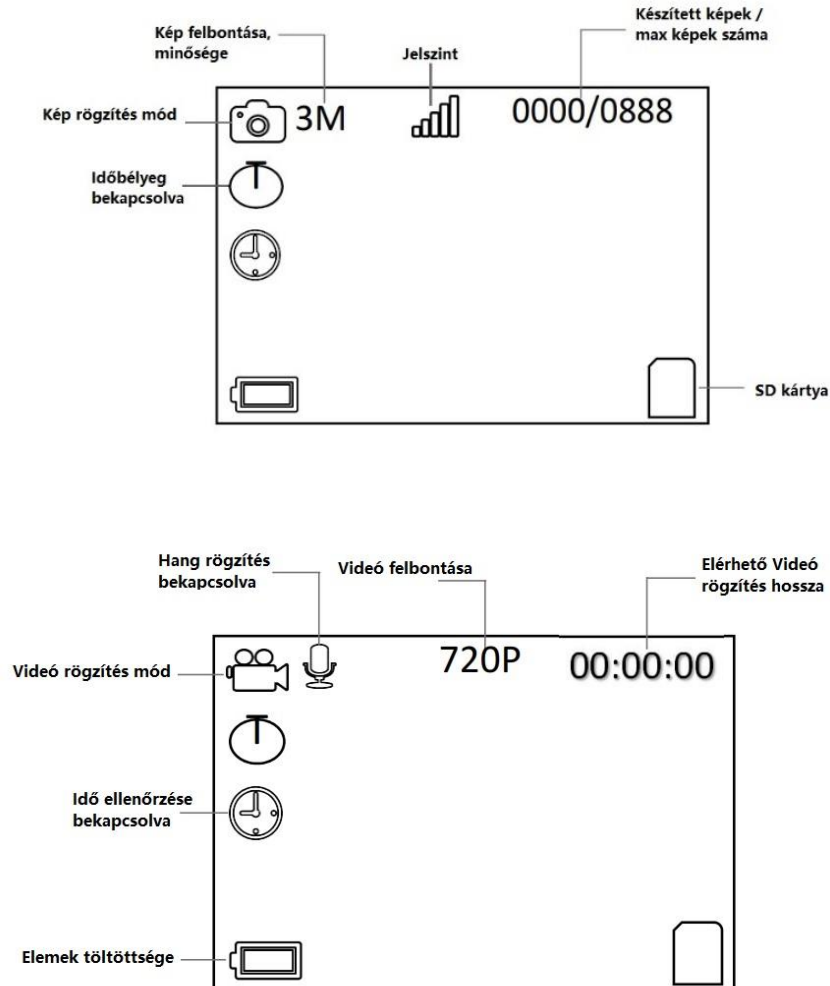

Beállítások:


Óra / dátum:

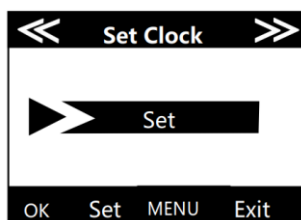

Nyomja meg az OK gombot, majd használja a FEL / LE gombokat (a beállítás megváltoztatásához)

és a BAL / JOBB gombokkal (a következő mezőre lépéshez) az óra (csak 24 órás formátumban, „00” = éjfél, „12” = dél) és perc, majd (az alsó sorban) az év, a hónap. Az összes beállítás elvégzése után nyomja meg az OK gombot a mentéshez. (A kijelzőn a fekete színnel kiemelt karakter, amit éppen szerkesztünk.)

## Rögzítés módja:

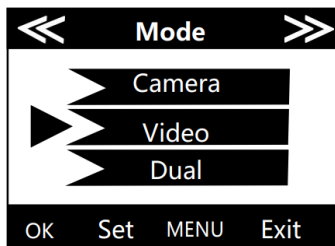


Itt állíthatja be a rögzítés módját.

Három féle módot választhat:

- Camera (fénykép) készítése
- Videó (mozgóképek) készítése
- Dual (fénykép és mozgóképek)


## Képmérete:

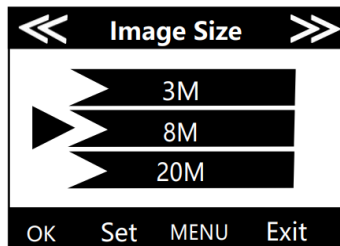

3–20 megapixeles képfelbontást tud beállítani


A nagyobb felbontás jobb minőségű fotókat eredményez, de nagyobb fájlokat eredményez, amelyek nagyobb mértékben foglalják el az SD-kártyán a helyet.

## Képek száma:

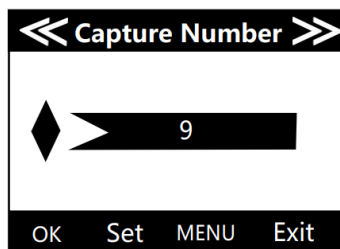

Kiválasztja, hogy hány fénykép készüljön egymás után, a PIR mozgásérzékelő indítására a kamera a kiválasztott mennyiségű képet készít.


## Videó felbontása:

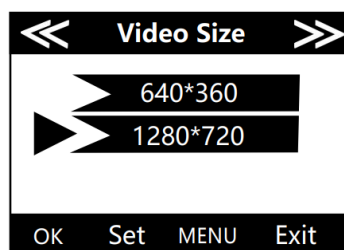

Kiválasztja a videó felbontását (képpontonként van megjelenítve).

Az 1280 \* 720 felbontású videó jobb minőségű videókat hoz létre, a nagyobb méret több helyet foglal az SD-kártyán.


## Videó hossza:

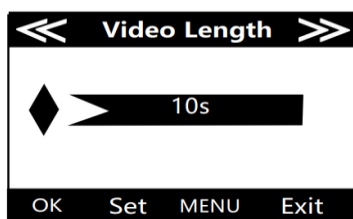

Beállítja a rögzített videoklip hosszát. A beállítások 10 másodperccel kezdődnek.


5 másodpercenként léptethető maximum 60 másodperces hosszt lehet beállítani.

Kamera neve:

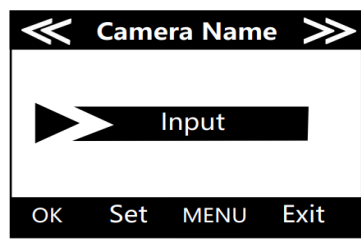

Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyéni nevet állítson be a kamerához. Amennyiben több kamerát használ, beállíthatja, hogy a fotókra felkerüljön a kamera neve (videóra nem kerül rá).


Várakozási időköz:

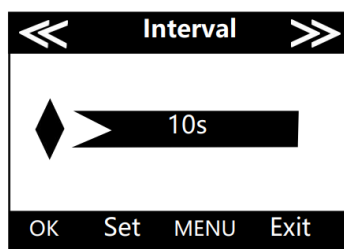

Kiválasztja, hogy mennyi ideig ne reagáljon a kamera a PIR mozgásérzékelő következő jelzésére.

Ha a megfigyelt állatot először észlelik, ekkor elkészül egy képsorozat. Az állat érzékelő hatósugarán belül marad, továbbra is ott mozog. A felhasználó beállíthatja, hogy hány másodpercig hagyja figyelmen kívül a következő kép / videó indítását". Addig nem készül fotó / videó. Ez megakadályozza, hogy a kártya hamar beteljen.


Földrajzi Pozíció Koordináta,

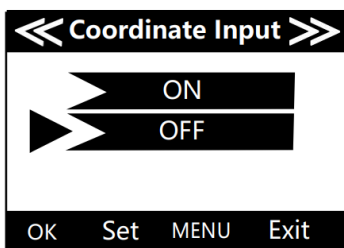

Lehetővé teszi a felhasználó számára a földrajzi koordináták beállítását.

Szélességi és hosszúsági adatokkal tudja megadni a kamera helyzetét az adatok beágyazódnak a fényképezőgép SD-kártyára mentett fájlokba, részleteibe.

Időzítés:

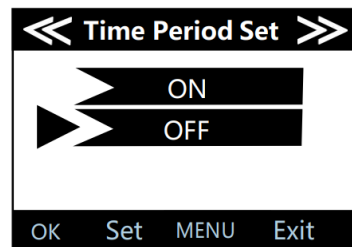


Beállíthatja, milyen időpontokban működjön mozgásra felvétel.

Nyomja meg az OK gombot, és használja a FEL / LE gombokat (a beállítás megváltoztatásához) és BAL / JOBB gombok (a következő mezőre lépéshez) az idő beállításához, a mentéshez nyomja meg az OK gombot.

Megjegyzés: két idő nem lehet átfedésben.

Időzített fix rögzítés

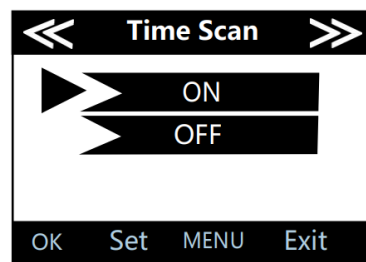


Aktiváláskor arra kényszeríti a kamerát, hogy még fényképeket vagy videókat készítsen nem egy közeli élő állat indítja a rögzítést (nem mozgásra indul a felvétel). - egy olyan terület folyamatos figyelemmel kísérése, ahol távol van kamera.

A felhasználó legfeljebb két időtartamra állíthatja be a rögzítést (A és B) kezdési és a leállítási idejét.


Az időközt is tud állítani

## Wireless

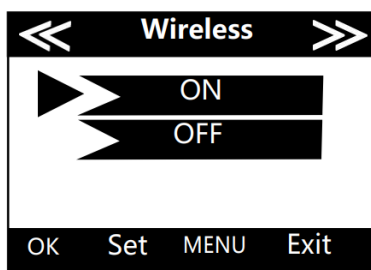


A vezeték nélküli funkció be- és kikapcsolása, amennyiben a készített fényképeket szeretné elküldeni telefonjára vagy e-mailben, kérjük, kapcsolja be a funkciót.

## Nyelv

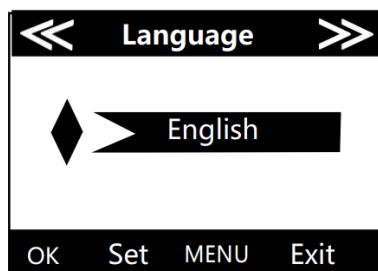


Kiválasztja a felhasználó által preferált menü megjelenítési nyelvét jelenleg kilenc nyelv közül lehet választani.

## SD kártya formázása

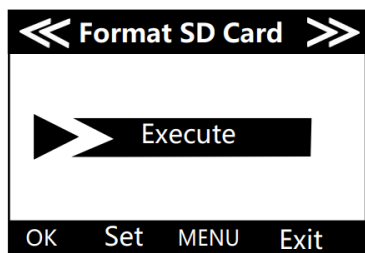

Törli (törli) az összes kártyán tárolt fájlt.  
Vigyázat! Győződjön meg róla, hogy letöltötte és mentett minden fájlt, amelyet meg akar őrizni! Nyomja meg az OK gombot majd döntse el a kártyát formázza Igen „Yes” vagy Nem „No” a kilépéshez nyomja meg a MENU gombot (vagy válassza a NO lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot).

## Gyári visszaállítás

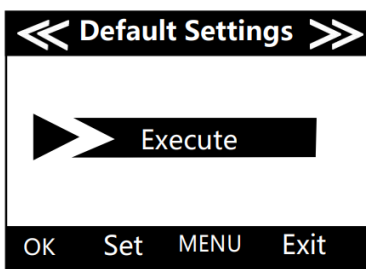

Készülék visszaállítása gyári alapállapotba.  
Válassza az „Execute” lehetőséget, majd nyomja meg az OK gombot az összes paraméter visszaáll az eredeti gyári beállításokra.

## Verzió:



Ez a menüpont megmutatja a készülék szoftver verziójának számát.

## Felszerelési javaslat:

Optimális magasság : 1,5-2 m

Optimális távolság: 9 méter- 3 méter

A kamera felszerelésének két módja van: a mellékelt állítható szalag vagy a kamera alján elhelyezkedő szabványos ¼ coll kamera rögzítő csavar segítségével.

- Az állítható szalagszík használata: Fűzze át a pánt egyik végét a kamera hátulján lévő két konzolon keresztül, majd fűzze bele a heveder végét a csatba. Rögzítse az övet biztonságosan a fatörzs körül, a heveder végét határozottan meghúzza meg, ne maradjon laza.
- Ha állványt használ: A fényképezőgép alján lévő menetes persely segítségével rögzítse a kamerát

## Érzékelési szög és távolság teszt

Tesztelje le, hogy a kamera képes-e hatékonyan megfigyelni a kiválasztott területet. Ez a teszt ajánlott az érzékelési szög és a megfigyelési távolság ellenőrzéséhez.

Tesztelés menete:

- Kapcsolja a kamerát SETUP módba.
- A kamera előtt mozogjon a területen belül több helyen. Próbáljon ki különböző távolságokat és szögeket a kamerától.
- Ha a jelzőfény villog, akkor ez azt jelzi, hogy a felvételi, érzékelhető területen belül van.

A felszerelés magasságát a megfigyelni kívánt állat méretétől függően kell változtatni. Általában 1-2m előnyös. A téves jelzések elkerülése érdekében, a kamera látószögébe ne kerüljön hőforrás illetve kerülje a kisebb ágakat, bokrokat, amelyek ágai szelesebb napokon bemozdulnak ezzel elindítva a rögzítést.

## Technikai leírás:

|                        |                                                                                                           |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modell neve:           | KG892                                                                                                     |
| Lencse                 | f=7.36mm F/NO:2.8 Látószög=49°;<br>Automata Éjszakai módra váltás ; Előtét<br>lencse (választható): 450mm |
| Reakció idő            | <0.25mp                                                                                                   |
| Működési módok         | Fotó; Videó; Fotó és Videó                                                                                |
| Rögzített kép méretek  | 3MP; 8MP; 20MP                                                                                            |
| Sorozatkép száma       | 1-9                                                                                                       |
| Video felbontás        | 640x360; 1280x720                                                                                         |
| Video hossza           | 5mp-60mp                                                                                                  |
| Kamera neve            | Megadható                                                                                                 |
| Felvételek közötti idő | 1mp-60mp                                                                                                  |
| GPS pozíció megadása   | KI / BE                                                                                                   |
| Idő bélyeg             | BE                                                                                                        |
| Időzítés               | KI / BE                                                                                                   |
| Időre indítás          | 2X                                                                                                        |
| Hangrögzítés           | BE                                                                                                        |
| Kártya formázás        | Igen                                                                                                      |
| Gyári visszaállítás    | Igen                                                                                                      |
| Nyelv                  | Angol, Francia, Spanyol, Német, Olasz,<br>Orosz, Finn, Cseh, Szlovák, Török, Kínai                        |