

RS

Korisnički priručnik

HD8155

HD8142 Twin C / HD8142 Twin CG

HD8255+, HD8265+, HD8275+

Impulse T2/C / Impulse T2/C CG

Impulse.265 T2/C, Impulse T2/C WiFi

Mini HD265

Mini Combo SE

Mini Combo Extra

Mira, Mira WiFi

T60/T70

SADRŽAJ

1. BEZBEDNO KORIŠĆENJE	3	11.2 A/v kontrola	21
2. PREDSTAVLJANJE	3	11.3 Podešavanje interneta.	21
3. KARAKTERISTIKE	3	11.4 Podešavanje vremena.	22
4. DALJINSKI UPRAVLJAČ	4	11.5 Tajmer	22
5. PREDNJI PANEL	5	11.6 Roditeljska kontrola	23
6. ZADNJI PANEL	5	11.7 Razna podešavanja.	23
7. POVEZIVANJE SISTEMA	7	11.8 Ažuriranje softvera.	24
7.1 Povezivanje tv-a sa motorizovanim sistemom (diseqc 1.2)	11	11.8.1 Ažuriranje preko usb.	24
7.2 Povezivanje sa mrežom	11	11.8.2 Http ažuriranje	24
8. OSNOVNE INFORMACIJE	12	11.8.3 Ftp ažuriranje	24
8.1 Uključivanje stb.	12	11.8.4 Ažuriranje Preko Rs232	24
8.2 Napajanje	12	11.8.5 Rezerva Na Usb.	24
8.3 Kanal gore/dole	12	11.9 Određena Podešavanja.	25
8.4 Pojačavanje smanjivanje zvuka	12	11.9.1 Određene Vrednosti	25
8.5 Broj	12	11.9.2 Obriši Sve Kanale.	26
8.6 Mute	12	11.9.3 Sačuvaj Određene Vrednosti	26
8.7 Pauza	12	11.10 Informacije	26
8.8 Opozivanje	12	12. USLOVNI PRISTUP	26
8.9 Omiljeni	12	12.1 Ca Podešavanje	26
8.10 Audio	12	12.2 Zajednički Interfejs	27
8.11 Informatcije	13	13. MEDIJA	27
8.12 EPV.	13	13.1 Snimanje	27
8.13 TV/radio	13	13.2 Film	27
8.14 Lista kanala	14	13.3 Muzika	27
8.15 Režim mirovanja	14	13.4 Slika	29
8.16 Stranica gore/dole	14	13.5 Pvr Podešavanje	30
8.17 Tekst	15	13.6 Disk Menadžer	30
8.18 Titlovi	15	13.7 Ukloni Usb Uredaj Bezbedno!	31
8.19 Pronađi	15	14. APLIKACIJE	31
8.20 Zoom	15	14.1 Youtube	31
8.21 TV/sat	15	14.2 Rss Čitač	32
8.22 Meni	15	14.3 vremenska Prognoza	32
8.23 video format	15	14.4 Google Mape	33
8.24 Izlaz	15	14.5 FTP	33
9. SERVIS	15	14.6 Web Tv	33
9.1 Organizovanje servisa.	15	15. IGRE	33
9.2 Organizovanje omiljenih	17	15.1 Tetris	33
10. INSTALACIJA	17	15.2 Zmija	34
10.1 Instalacija satelita	17	15.3 Otelo	34
10.2 Brzo skeniranje satelita	19	16. EPV	34
10.3 Automatsko instaliranje	19	17. NOVE KARAKTERISTIKE	34
10.4 Satelitski vodič	19	17.1 Ekvilajzer	34
10.5 Zemaljska instalacija	19	17.2 Tajm Sift	34
10.6 Kablovska instalacija	20	17.3 Snimanje	34
11. SISTEM	20	18. PROBLEMI/REŠENJA	35
11.1 Jezik	20	19. SPECIFIKACIJE	36



Manufactured under license from Dolby Laboratories.

Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

1. BEZBEDNOST

Ovaj HD risiver je proizведен da zadovolji međunarodne bezbednosne standarde. Molimo vas da pažljivo pročitate sledeće mere predstrožnosti.

GLAVNI NAPON: 100~240V AC, 50/60Hz

PREOPTEREĆENJE: Nemojte preopterećivati zidne utičnice, produžni kabl ili adapter jer to može dovesti do požara ili strujnog udara

TEČNOSTI: Držite tečnosti dalje od HD risivera. Aparat se ne sme izlagati kapljivanju ili prskanju i predmeti u kojima se nalazi tečnost ne smiju biti postavljeni na uređaj, kao što su na primer vase. ČIŠĆENJE: Isključite HD risiver iz zidne utičnice pre čišćenja. Koristite laku vlažnu krupu (bez rastvarača) da biste obrisali prašinu na HD risiveru.

VENTILACIJA: Slotovi na vrhu HD risivera moraju da ostanu otkriveni da omoguće pravilan protok vazduha u jedinici. Ne postavljajte HD risiver na tkanine i tepih. Nemojte izlagati HD risiver direktnim sunčevim zracima i ne stavljamte ga blizu izvora topote. Ne postavljajte električne uređaje na risiver!

DODACI: Nemojte koristiti dodatke koji se ne preporučuju od strane proizvođača jer oni mogu izazvati opasnost ili oštetiti HD risiver.

POVEZIVANJE SA SATELITSKOM ANTEM LNB: Isključite HD risiver iz napajanja pre povezivanja i isključite kabl iz satelitske antene.

UKOLIKO NE URADITE RADNJE PO NAVEDINIM UPUTSTVIMA MOŽETE OŠTETITI LNB.

POVEZIVANJE SA TV-om: Isključite HD risiver iz napajanja pre povezivanja i isključite kabl iz satelitske antene.

UKOLIKO NE URADITE RADNJE PO NAVEDINIM UPUTSTVIMA MOŽETE OŠTETITI TV.

UZEMLJENJE: LNB kabl MORA BITI UZEMLJEN za satelitsku antenu

LOKACIJA: Postavite HD risiver unutar kuće kako ga ne bi izlagali svetlosti, kiši ili suncu.

2. PREDSTAVLJANJE

Hvala vam što ste kupili HD risiver. Ovaj HD risiver je u potpunosti u skladu sa međunarodnim DVB standardima i na taj način prenosi digitalnu sliku, zvuk, informacioni vodič i teletekst direktno na TV preko satelitskog emitovanja.

Sada možete udobno gledati iprenošeni digitalni muzički signal, vesti, film i sportski program, uživajte u satelitskom emitovanju digitalnog signala u vašoj kancelariji ili kod kuće. Možete da uživate u zanimljivim igrama koje su ugradene u HD risiver. U servisu za pretragu, ugrađeni su ručni automatski režim pretrage kanala. Takođe su podržani DiSEqC 1.0, 1.2 i USALS, što vam omogućava da pomjerite antenu u željenom smjeru. Možete sačuvati do 10000 TV i Radio kaala, prenesti ih u grupu omiljenih, zaključati, obrisati, prenesti i sortirati.

Meni je vrlo moderan i podržava više jezika. Sve funkcije se mogu obavljati preko daljinskog upravljačai neke funkcije se takođe mogu obavljati korišćenjem tastera na prednjem delu panela. HD risiver je jednostavan za korišćenje i lak za korišćenje. Imajte u vidu da novi softver može promeniti funkcije HD risivera.

Ako imate problema u vezi sa radom vašeg HD risivera, molimo vas da pogledate odgovarajuću sekciju ovog korisničkog upustva, uključujući i „Problemi/rešenja“. Ovo korisničko upustvo će Vam pružiti korisne informacije o korišćenju HD risivera.

3. KARAKTERISTIKE

- MPEG-Fully DVB-S / DVB-S2 (H.264) HD kompatibilan
- 6000 kanala (TV i Radio) mogućnost memorisanja
- Višejezična tekstualna podrška
- Prebacivanje kanala za manje od 1 sekunde
- Editovanje liste kanala
- Editovanje omiljene liste kanala
- Vervi prikaz boja (OSD)
- Funkcija slike u punoj grafici (PIG)
- Elektronski programski vodič (EPV) za prikazivanje informacija o kanalu na ekranu
- Podrška titlova
- Podrška teleteksta sa VBI insertacijom i softverskom emulacijom
- Roditeljska kontrola kanala i događaja
- Prebacivanje informacija kanala sa risivera na risiver
- Ugrađene igre
- Dolby Digital Bit-Stream izlaz preko HDMI
- DiSEqC 1.0, 1.1, 1.2, USALS i Unicable
- HDMI FullHD (1080p) Video/Audio izlaz
- 2x USB 2.0 Host
- RTC (realno vreme)
- Tajm šift
- Video snimanje
- Snimanje jednog kanala i tajm šift drugog kanala (opciono)
- 3g podrška

4. DALJINSKI UPRAVLJAČ



Možete uključivati / isključivati risiver, koristiti meni, i koristite različite prečice.

POWER Za uključivanje uređaja i prebacivanje u režim mirovanja.

MUTE Uključivanje/isključivanje zvuka.

NUMERIČKI TASTERI Koriste se za selektovanje kanala i unošenje parametara.

(TV / RADIO) Prebacivanje risivera između TV i Radio režima.

⊗ (ZOOM) Pritisnite taster ⊗ da biste izabrali uvećanje od, X1 do X16.

⊖ OPOZIVANJE Vraćanje na prethodni status menija.

TV/SAT Prijemnik prebacuje između TV i režima primanja.

INFO Icije o kanalu ili trenutnom programformaramu.

EPG (Elektronski programski vodič)

Prikazivanje programskog vodiča na ekranu kada je dostupan.

MENU Prikazuje glavni meni na ekranu,ili vraća na prethodni status menija.

EXIT Otakzivanje operacija i vraćanje na glavni ekran menija.

OK Potvrđivanje operacija.

◀/▶ TASTER Podešavanje nivoa zvuka, ili pomeranje kurzora na levo ili desno.

▼/▲ TASTER Prebacivanje kanala,ili pomeranje kurzora na meniju gore/dole.

PAGE ▶ /PAGE ▶ Premeštanje kurzora na sledeću stranu na listi kanala menija.

● REC Funkcija snimanja.

Teletekst Prikazuje informacije teleteksta kanala ako podržava.

Subtitle Prikazivanje titlova.

UHF U slučaju da je Vaš TV povezan preko RF modulatora (UHF), izaberite vrednosti kanala između CH21 i CH69 sa tasterima gore/dole.

⊗ (FIND) Se koristi za pretraživanje kanala

⊕ (TIMER) Pritisnite taster sa oznakom sata da biste podešili tajmer.

V.FORMAT Pritisnite taster V. FORMAT da biste prebacili režim rada displeja između "AUTO", „By Nat i ve TV”, „480p”, „576P”, „720P_50”, „720P_60”, „1080i_50”, „1080i_60”, „1080P_50” and „1080P_60”

FAV (Omiljeni) Podešavanje resivera na omiljeni mod servera, prikazivanje omiljenih kanala.

⊗ FOLDER Prisnite ovaj taster za ulazak u menadžer direktorijuma direktno.

AUDIO (Crveni taster) Podešavanje audia, biranje režima audai; Left, Right , Stereo, Mono.

OPTION (zeleni taster) Prikazuje NVOD informacije trenutnog kanala ako je podržano.

SAT Prikazuje listu satelita u normalnoj slici.

⊸/⊹ Režim reprodukcije Izaberite režim reprodukcije u MUZICI ili JPEG plejeru.

⊗ USB Za bezbedno uklanjanje USB uređaja.

TMS (Tajm šift) Pritisnite ovaj taster za pokretanje tajm šift funkcije.

► Play Za reprodukciju MUZIKE, JPEG, ili snimanje fajlova.

■ Stop Za stopiranje tajm šifta, snimanje, ili MUSIC/JPEG plejer.

II PAUSE Koristi se za pauziranje. Pritisnite jednom da pauzirate.

◀ Fast Backward Brzo premotavanje nazad.

► Fast Forward Brzo premotavanje napred.

◀ Slow Backward Sporo premotavanje nazad.

► Slow Forward Sporo premotavanje napred.

◀/▶/I PREV/NEXT Prebacite na prethodni ili sledeći sadržaj.

5. PREDNJI PANEL

Taster za uključivanje: Uključivanje uređaja ili prebacivanje u status mirovanja.

MENI TASTER: Da biste ušli u glavni meni.

OK taster: Da biste videli tv/radio listu kanala ili potvrdili izbor..

V-/V+ taster: Da biste podešili jačinu zvuka ili pomerali cursor levo desno.

CH-/CH+ taster: Da biste prebacili kanal ili pomerali cursor gore/dole.

Senzor na daljinskom upravljaču: Detektuje infra crveni signal sa daljinskog upravljača.

Indikator napajanja: Pali se ukoliko je risiver uključen ili u režimu mirovanja.

Indikator signala: Ako je signal jak pali se lampica indikatora signala.

Slot za karticu: Jedan CA Interfejs za Conax.

Zajednički interfejs: Jedan zajednički uslovnici modul CAM.

USB: USB 2.0 Host, povezivanje USB hard disk, ili fleš diska, i 3G uređaja.

Ekran: (LED tip) prikazuje operativni status risivera.

6. ZADNJI PANEL

Molimo Vas da pogledate gora prikazan dijagram za sve moguće veze vašeg prijemnika. Nemojte priključivati uređaj na utičnicu dok svi priključni kablovi nisu povezani i provereni. Konfiguracija uređaja može da varira u zavisnosti od modela.

LNB IN13/18V 400mA MAX: Ovaj port služi za povezivanje kolaksijalnog kabla sa LNB antenom..

RF IN: Ovaj port služi da se poveže koalaksijalni kabl sa zemaljskom antenom.

S/PDIF: Digitalni audio interfejs, povežite na AV pojačavač S/PDIF ulazni terminal

USB: USB 2.0 port, za povezivanja sa hard diskom ili fleš memorijom. i 3g uređajem.

VIDEO: RCA konektor za povezivanje sa video uređajima.

0/12V 50mA: Ovaj ulaz se koristi za adapter od12V na eksterni 0V/12V prekidač.

HDMI: Audio i video izlaz, za povezivanje sa TV-om


RS 232 SERIJSKI PORT: Služi za povezivanje vašeg risivera sa računarcem preko serijskog kabla.

Internet: Mrežni ulaz, preko ovog porta možete da ažurirate softver

Uključivanje/isključivanje: Uključivanje/isključivanje napona.




**IMPULSE SAT,
IMPULSE SAT WIFI,
MIRA,
MIRA WIFI**

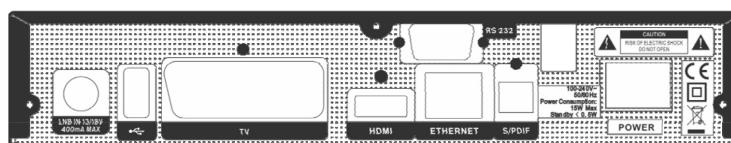

HD 8150+




HD 8155

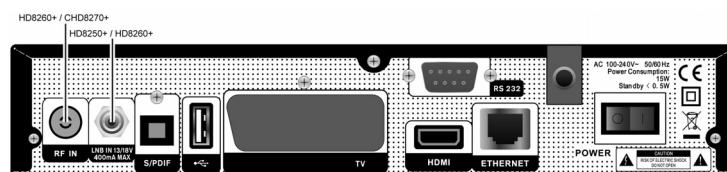


**HD8250+,
HD8260+,
CHD8270+**




MINIHD265

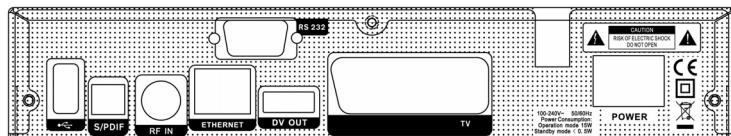


HD8140C SE

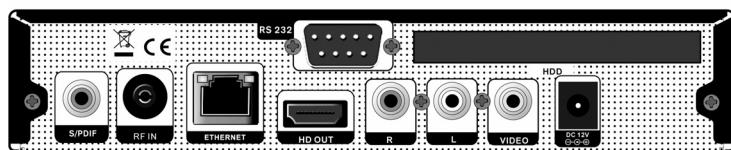


HD8142 TWIN C

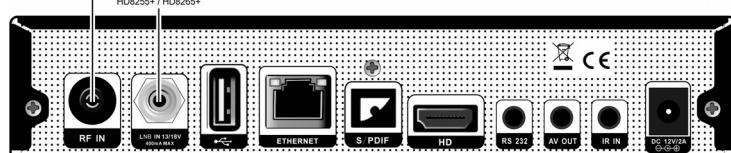


HD8255+,
HD8265+,
HD8275+

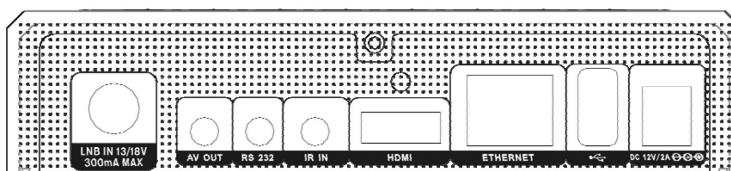


MINI HD SE / RE

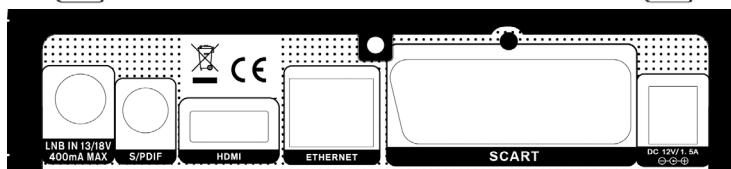


MINI HD SE / RE

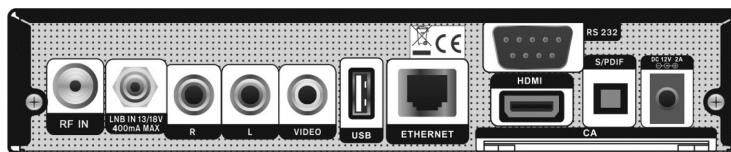

MINI COMBO HD SE

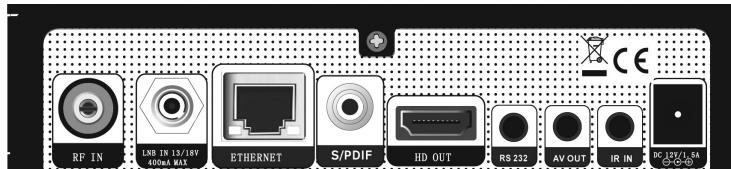

MINI COMBO EXTRA

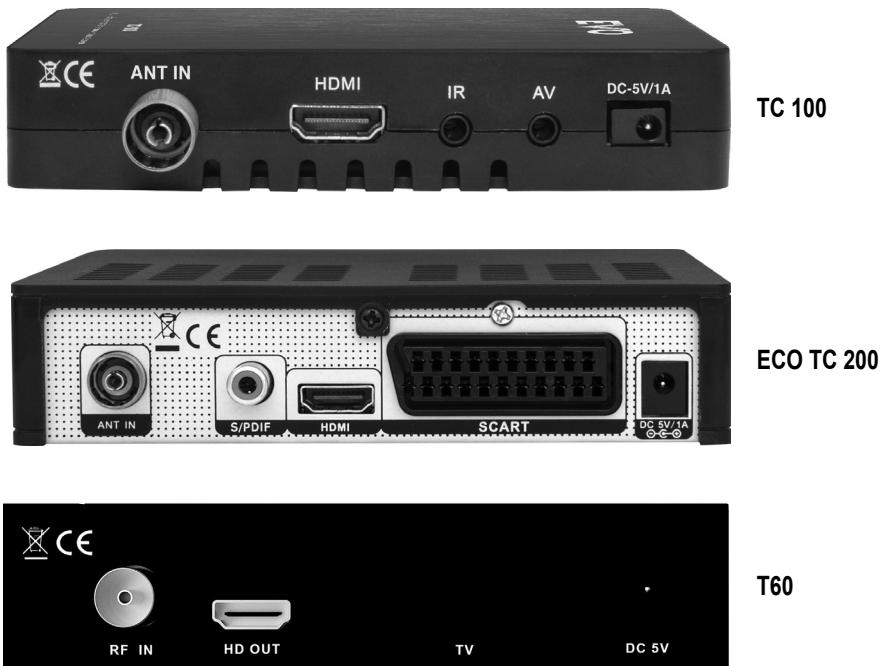


7. POVEZIVANJE SISTEMA


Postoje dva načina povezivanja vašeg risivera. Mi preporučujemo jedan od sledećih načina:

1. Za najbolji kvalitet slike, povežite uređaj i TV sa HDMI kablom. U ovom slučaju ne morate povezati poseban audio kabel jer HDMI obezbeđuje audio signal.
2. Povežite jedan kraj SCART kabla sa SCART ulazom na poleđeni risivera a drugi kraj u RCA ulaz na TV-u.


Na kraju povežite kabl sa LNB vaše satelitske antene sa LNB ulazom na risiveru.

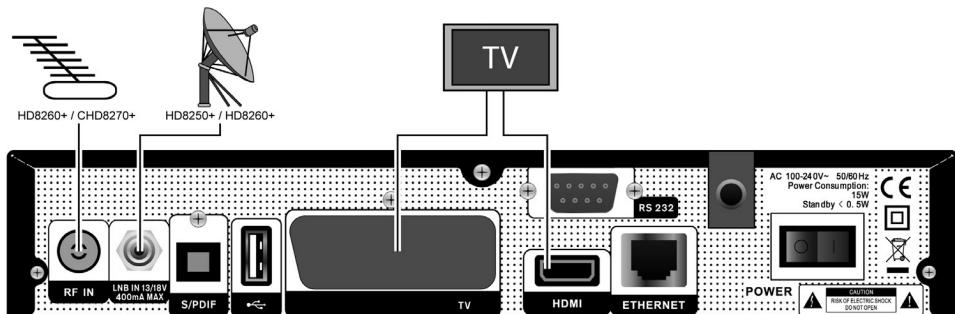


HD8250+, HD8260+, HD8270+

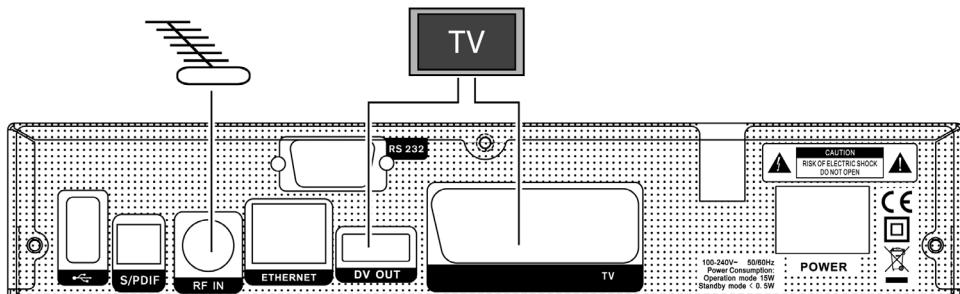


HD8140 C SE

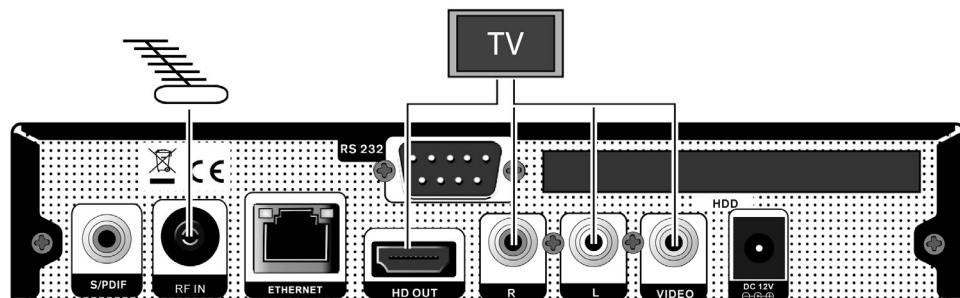


HD8142 TWIN C

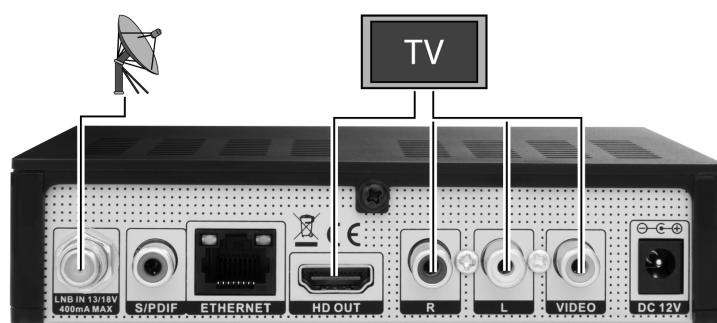


MINI HD265

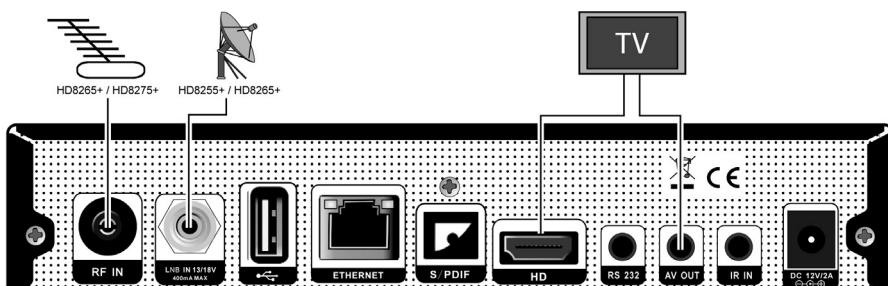


HD8255+, HD8265+, HD8275+

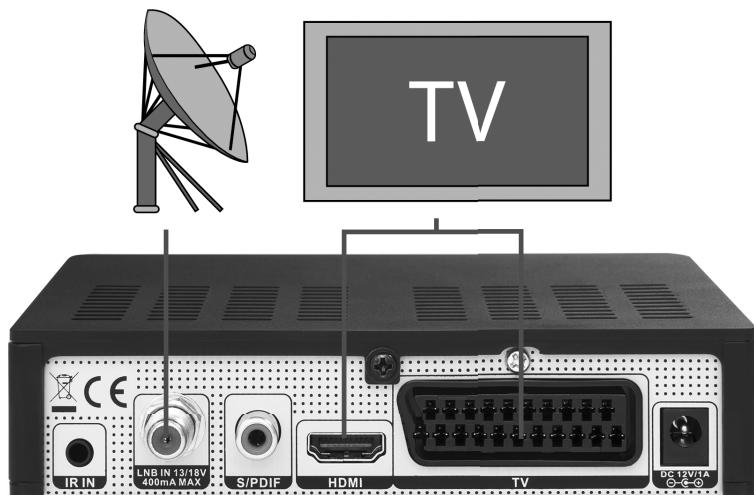


IMPULSE SAT, IMPULSE SAT WIFI, MIRA, MIRA WIFI

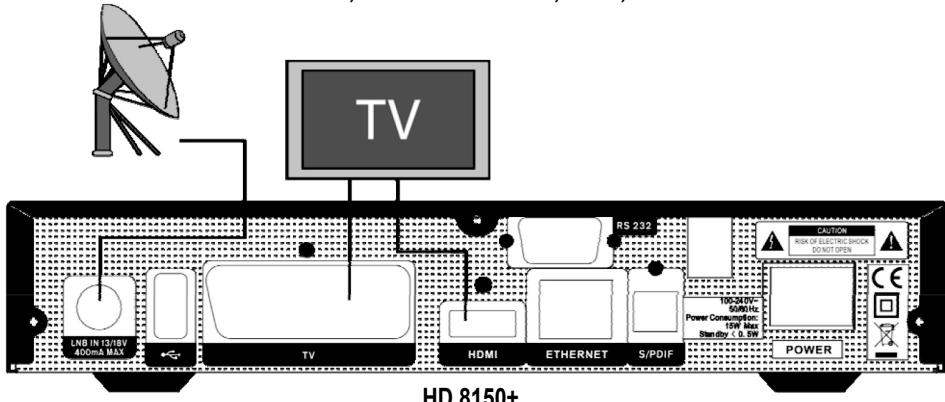


HD 8150+

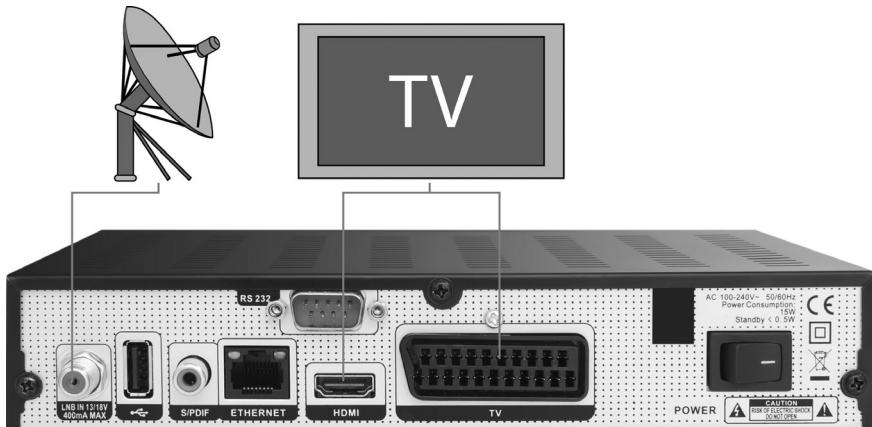


HD 8155

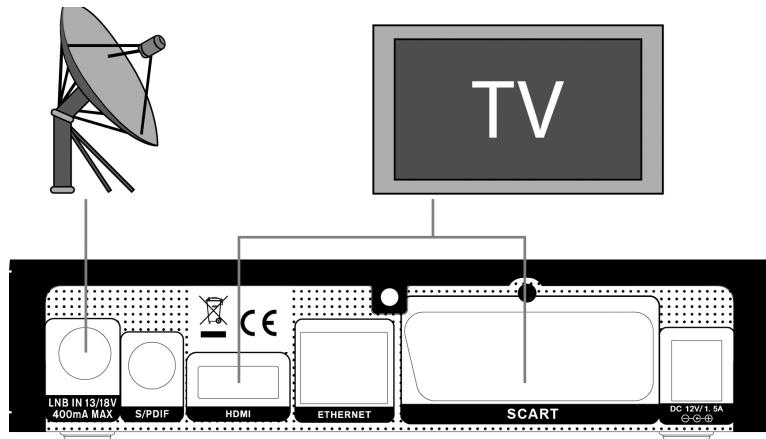


MINI HD SE / RE

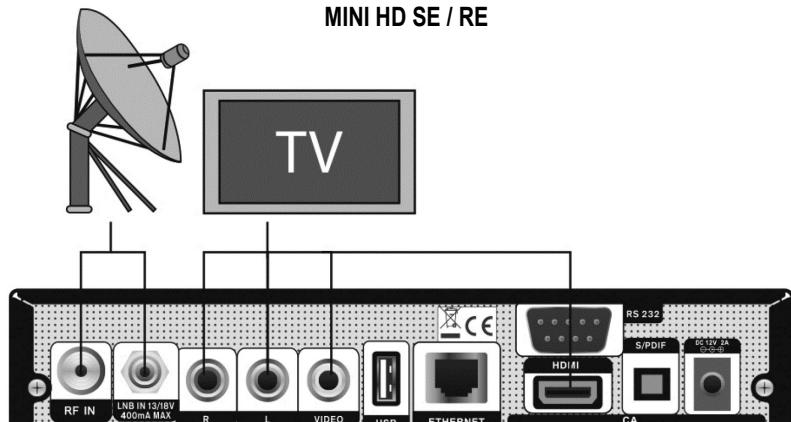

MINI COMBO HD SE

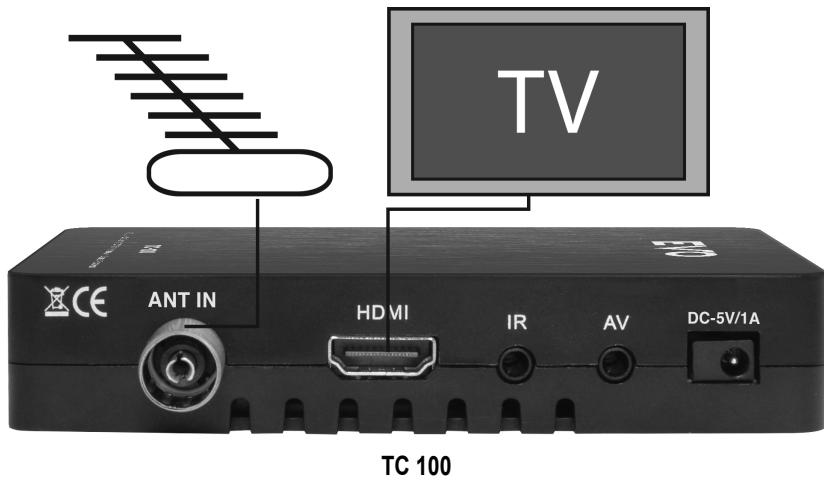

TC 100

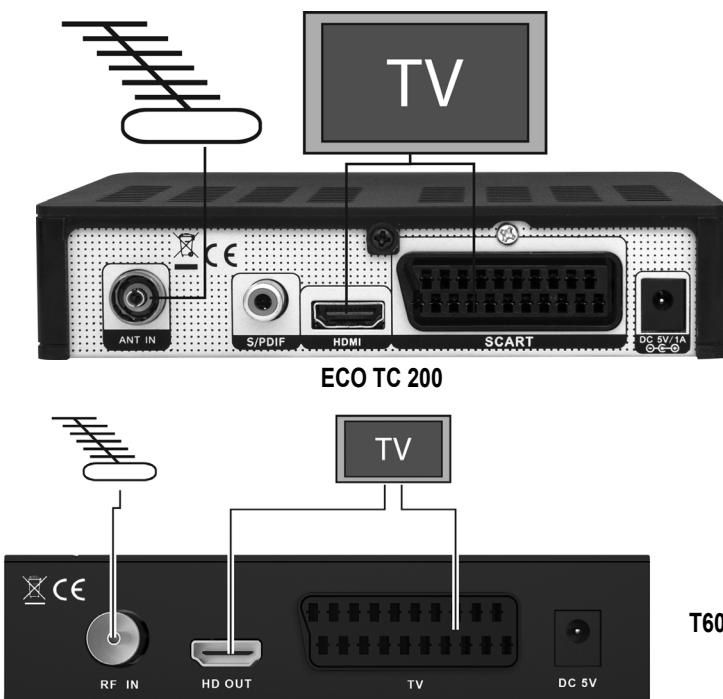

7.1 TV SA MOTORIZOVANIM SISTEMOM (DISEQC 1.2)

Spojite jedan kraj vašeg koaksijalnog kabla sa LNB IN konektorom na prijemniku, a drugi kraj u RIK ili prijemni konektor na DiSEkC 1.2 motoru. Priklučite koaksijalni kabel od konvertora u LNB priključak na DiSEkC 1.2 motoru.

Svi naši prijemnici su dizajnirani da budu DiSEkC 1.0 i DiSEkC 1.2 kompatibilni. Ovo omogućava da bude povezano više antena na prijemnik istovremeno. Ako imate dve ili više fiksnih antena, preporučujemo Vam da koristite DiSEkC 1.0 prekidač. Priklučite koaksijalni kabl sa prvog konvertora u LNB 1 ili LNB ulaz priključak za DiSEkC. Uradite isto za sve druge LNB koje imate. Spojite jedan kraj od koaksijalnog kabla sa RF izlazom konektora DiSEkC. Povežite drugi kraj na LNB IN priključak na prijemniku. Za digitalni prijemnik, možete povezati ili jednu satelitsku antenu direktno u LNB od "Multi-feed" opreme.

7.2 POVEZIVANJE SA MREŽOM

1. Povezivanje sa LAN:

Priklučite jedan kraj internet kabla na uređaj, a drugi kraj na LAN ulaz rutera.

2. Povezivanje sa Wi-Fi (bežični LAN):

Možete da povežete mrežu preko Wi-Fi pristupne tačke ili DSL / kablovskog modema.

a. Priklučite bežični USB uređaj na USB port. (Uredaj se posebno kupuje)

b. Podešavanje Wi-Fi-ja.

1. **Naziv mreže (SSID):** Izaberite ime mreže vašeg Wi-Fi pristupne tačke sa liste.

2. **Tip bezbednosti (VEP):** Ovaj proizvod podržava VEP 40 / 128-bitni ASCII i VEP 40 / 128-bitni HEKS. Tip Wi-Fi-JA i bezbednost uređaja utvrđuje se isto.

3. **Lozinka:** Kada koristite tip bezbednosti, morate da postavite lozinku. Unesite istu lozinku u meniju za podešavanje Wi-Fi-ja.

3. Povezivanje sa 3G: Povežite mrežu preko 3G kartice. Priklučite USB koji ima 3G karticu.

Napomena:

1) Proverite da li je rastojanje između Wi-Fi pristupne tačke i uređaja nije previše daleko. Ovo može smanjiti kvalitet signala.

2) Preporučuje se da kupite bežični USB uređaj distributera RT3070, RT5370. Ostali proizvodi ne mogu funkcionisati ili odgovoriti.

3) Preporučuje se da kupi 3G USB uređaj distributera Huawei E175, E1550, E367, E1752, E173, EC122, EC156, drugi proizvodi ne mogu funkcionisati ili odgovorati zahtevima uređaja.

Preporučujemo mrežnu vezu direktno preko LAN priključka.

8. OSNOVNE INFORMACIJE

8.1 UKLJUČIVANJE STB UREĐAJA

Prvo, možete pritisnuti dugme za napajanje da biste uključili uređaj. Kada se prvi put koristi STB,prikazaće vam se lista unapred određenih kanala. Ako STB uređaj uključujete drugi put uređaj će nastaviti reprodukciju zadnje puštanog kanala.

?Često postavljana pitanja

Q: Uređaj je uključen ali TV ne pokazuje ništa

A: Proverite da li je TV pravilno povezan sa uređajem.

Na primer, ako ste povezali uređaj sa video1 ulazom televizora, televizor mora biti uključen na video1.

Q: STB je uključen, ne u pripravnosti, ali je TV ekran ne pokazuje ništa osim jedne kutije sa "No signal" slike.

A: To znači da je kanal koji ste izabrali nema signala. Za to može biti nekoliko uzroka:

1. Kanal koji ste izabrali nije u dometu vašeg satelita. Najednostavnije rešenje je da promenite kanal.
2. Signal trenutnog TV kanala je suviše slab. Možete pokušati da promenite kanal sa drugim kanalom koji ima jači signal. Ako su problemi i dalje postoje, обратите se vašem lokalnom dileru ili drugom stručnjaku za tehničku službu.

8.2 NAPAJANJE

- Pritisnite [Taster za uključivanje] da biste ušli u stanje pripravnosti.
- U stanju pripravnosti, pritisnite [Taster za uključivanje] koji ponovo uključuje uređaj.
- Korisnik takođe može da isključiće glavno napajanje uređaja da biste prekinuli stanje pripravnosti.

8.3 PREBACIVANJE KANALA

Na ekranu, pritisnite [CH + / CH] da promenite kanal.

8.4 PODEŠAVANJE JAČINE ZVUKA

Na ekranu, pritisnite [VOL + / VOL-] za podešavanje jačine zvuka.

8.5 BROJEVI

Na ekranu, upotrebite numerički taster na daljinskom upravljaču za promenu kanala.

8.6 MUTE

1. Pritisnite [MUTE] taster da biste isključili zvuk i na ekranu će se pojaviti OSD mute.
2. Pritisnite [MUTE] taster ponovo za zvuk.

8.7 PAUZA

- U režimu reprodukcije, pritisnite [Pauza] taster, slika će biti zaustavljena,
- Pritisnite [Pauza] taster ili [PLAYING] taster ponovo i reprodukcija će biti nastavljena.

8.8 OPOZIVANJE

Pritisnite [POVRATAK] taster će direktno prebaciti na prethodno gledani kanal.

8.9 OMILJENI

1. Na ekranu, pritisnite [FAV] taster, on će prikazati prozor "Omiljena lista" na levoj strani ekrana, što se može videti kao ispod.



2. U prozoru " Omiljena lista" , možete da pomerate cursor [CHANNEL UP / CHANNEL DOVN] da izaberete omiljeni kanal.

3. U prozoru " Omiljena lista" , možete da pritisnete [Levo / Desno] taster za odabir omiljenih grupa.Pritisnuću [P- / P+] tastere možete pomerati starnicu gore/dole " Page Up / Page dole".

4. Pritisnite [EXIT] da izađete iz trenutnog prozor .

? : Često postavljana pitanja

Q: Zašto ekran pokazuje „Nema omiljenog kanala”, nakon pritiska na taster [Favorite]?

A: To je zato što niste postavili kanal kao „omiljeni kanal”. Molimo vas da ga dodate u omiljeni.



8.10 AUDIO

1. U punom ekranu, pritisnite [AUDIO] taster, čime ćete otvoriti „audio” prozor na ekranu.



1. Možete da izmenite audio zapis. Pritisnite [CHANNEL UP / CHANNEL DOVN] tastere i izmenite audio režim, pritisnite [Pojачavanje / utišavanje] taster.

2. Režim: levo / desno / stereo / mono.



8.11 INFORMACIJE

Na ekranu, pritisnite [INFO] (crveni taster) taster jednom, možete videti EPV informacije o trenutnom kanalu i pritisnite [INFO] taster dva puta, možete videti sve parametre trenutnog kanala kao ispod:




8.12 EPV

1. STB ima programski Elektronski vodič (EPV) koji vam pomaže da vidite sve trenutne informacije kanala. EPV prikazuje informacije kao što su lista kanala i program kanala. Pritisnite [EPG] taster da biste prikazali EPV ekran.
2. Pritisnite [Crveni] taster za odabir drugačijeg prikaza, između trenutnog EPV, sledećeg EPV, i vise programa, kao na sledećoj slici:

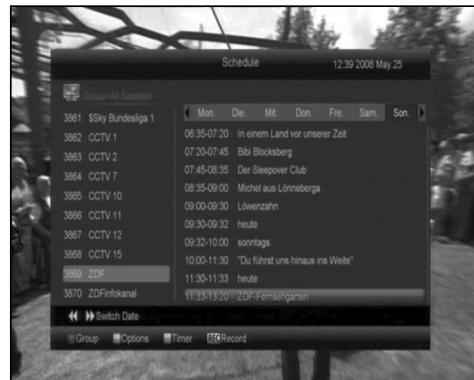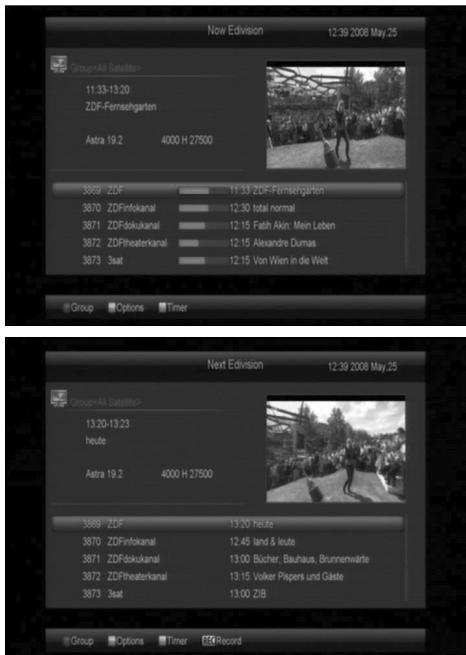

1. Pritisnite taster [Žuti] u EPV možete ući u tajmer listu.

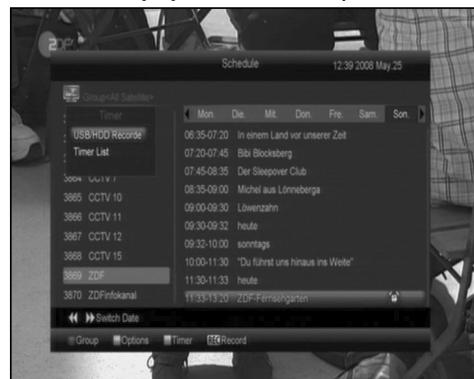

2. U EPV, kada izaberete jedan događaj, možete namestiti taj događaj na listu snimanja direktno pritiskajući taster [REC].
3. U meniju EPV menu, pritisnite taster [Exit] da izadete iz ove opcije.

8.13 TV/RADIO


U TV modu, pritiskom na [TV / RADIO] taster možete prebaciti na Radio režim. U Radio modu pritisnite [TV / RADIO] taster da biste prešli na TV režim.

8.14 LISTA KANALA

1. Na celom ekranu, pritisnite [OK] taster da unesete kanal na „listu kanala“.



2. Pritisnite [Crveni] taster da promenite drugu grupu. Koje možete gledati kao ispod.

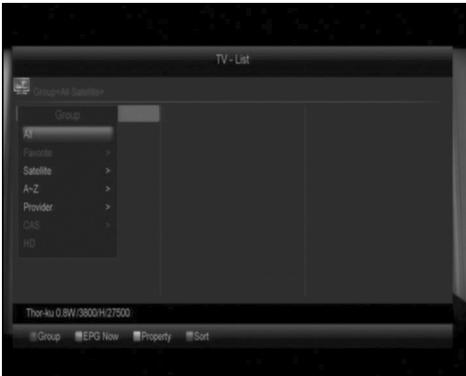


3. Pritisnite [zeleni] taster prikazaće vam se detaljne informacije EPV.



4. Pritiskom na [žuti] taster možete da promenite stanje trenutnog kanala, kao što su FAV/zaključavanje/prebacivanje/brisanje/preimenovanje.



5. Pritisnite [Plavi] taster otvorice prozor za sortiranje kao na slici ispod. Postoji pet vrsta načina sortiranja. Možete da pritisnete [CHANNEL UP / CHANNEL DOVN] taster za pomeranje kursora i pritisnite [OK] da potvrdite izbor.

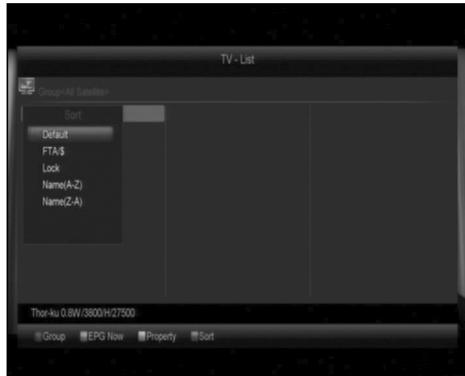

6. Pet vrsta sortiranje su:

1. Uobičajeno : Sortiranje po rezultatu skeniranja.
 2. FTA : Sortiraj kanal po slobodnom i kodiranom redosledu. Besplatni kanali će biti na prednjem delu liste kanala.Kodirani na zadnjoj stran liste kanala.
 3. Kodirani: Sortiraj kanal po slobodnom i kodiranom redosledu. Kodirani kanali će biti ispred liste kanala i besplatni kanali će biti na zadnjem delu liste kanala.
 4. A do Z : sortiranje po abecednom redu, ignorisati „\$“ simbol.
 5. Z do A : sortiranje po abecednom redu, ignorisati „ \$ „ simbol.
2. Pritisnite[Up / Dovn] taster za pomeranje kursora i pritisnite [OK] taster da označite kanal.
 3. Pritisnite [Pge Up / Dovn] taster za gore i dole.
 4. Pritisnite [EXIT] da izadjete iz liste kanala.

8.15 REŽIM MIROVANJA

1. Ova funkcija se koristi u tajmeru, kada podesiti vreme tajmera uređaj će preći u stanje mirovanja.
2. Pritisnikući taster [SLEEP], prebacice na režime između Sleep Timer Off /10/30/60/90/120 minuti.

8.16 STRANICA GORE/DOLE

U listi kanala, pritisnite [Page + / Page-] taster, za pomeranje gore/dole stranice kanala.

8.17 TEKST

- Pritisnite [TEXT] taster, možete da otvorite teletekst stranicu kanala koji ima informacije teleteksta. Prijemnik podržava VBI i OSD teletekst format.
- Ako kanal nema teletekst informacije, ekran će pokazati „No teletekst!“ Na ekranu.

8.18 TITLOVI

- Pritisnite [SUBTITLE] taster, u meniju možete odabrati jezik titla ili kanal koji ima titl.
- Ako podesite opciju Auto titl, jezik će biti automatski prikazan na kanalu.

8.19 PRONADI



- Pritisnite taster [FIND] na celom ekranuće se otvoriti Pronadi" prozor kao ispod. Možete da pritisnete [levo / desno / gore / dole] taster da biste pomerili cursor i pritisnite [OK] taster za ulaz izabranim simbol ili pismo u dijalogu.
- Nakon unosa svakog znaka, spisak programa sa leve strane će potražiti kanal prema zadatom unosu, i izbaciti podudarani kanal.
- Označite oznaku "OK" i pritisnite taster [OK] da biste zatvorili "Find" prozor, i izaberite kanal direktno sa liste.

8.20 ZOOM

- [ZOOM] taster vam omogućava da uveičate određeno područje na slikama.
- Pritisnite [ZOOM] taster ponovo, slika će se rotirati uvećanje kao xs1, xs2 , xs3, xs4
- U „x2 ~ x4 „ slici, koristeći [Up / Down / Left / Right] tastere da biste pomerili oblast slike koju želite da vidite.
- U režimu uvećanja, pritisnite taster [EXIT] da zatvorite prozor „Zoom“.

8.21 TV/SAT

Pritisnite [TV / SAT] taster da prebacite sa TV moda i STB moda.

8.22 MENI

Pritisnite [MENU] taster da otvorite meni, izadete iz trenutnog menija do poslednjeg menija ili zatvorite prozor.

8.23 VIDEO FORMAT

Pritisnite [V.FORMAT] taster, ispod celog ekrana će pokazati trenutni sistem emitovanja video rezolucije, stalno pritisnite ovaj taster, sistem će prebaciti svoju video rezoluciju od niže do najvišje „ 480p_60- > 576p_50- > 720p_60- > 720p_50 - > 1080i_30- > 1080i_25- > 1080p_60 - > 1080p_50 „ .




8.24 IZLAZ

Pritisnite [EXIT] taster da izadete iz trenutnog menija do poslednjeg menija ili zatvorite prozor.

9. SERVISI


Kada pritisnete taster [Menu] da biste ušli u meni prikazće vam se slika kao ispod:

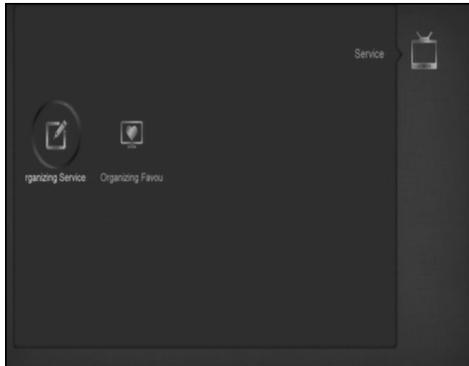

- Ako je zaključavanje menija „ON“, ekran će prikazati dijalog za korisnika, treba da unesete lozinku. Fabrički zadata lozinka je „0000“. Pritisnite [levo / desno] taster gde možete odabrati podmeni između „Organizovanje usluga“ i „organizovanje omiljenih grupa“ .
- Pritisnite [OK] taster za ulazak u „organizovanje usluga“ ili meni „Organizovanje Omiljenih grupa“ i pritisnite [MENU] za povratak u glavni meni.

9.1 ORGANIZOVANJE SERVISA

Kada uđete u meni „Uređivanje servisa“, tamo će se prikazati ekran kao u nastavku:

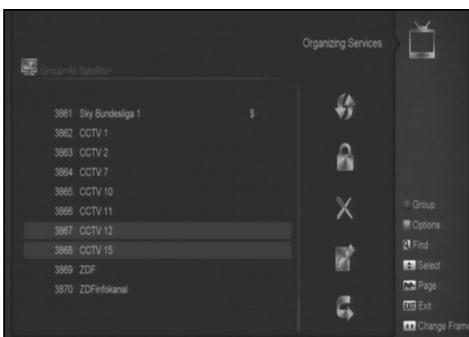

- Možete pomerati cursor pritiskom na tastere [CHANNEL UP / CHANNEL DOVN] i [OK] taster za odabir programa koju želite da izmenite.
- Možete da pritisnete [Page Up / Page Dovn] taster za pomeranje stranice gore/dole.
- Možete koristiti [Crveni] taster da biste prešli na drugu grupu.
- Možete da pritisnete [Zeleni] taster za odabir programa po različitim režimima.
- Taster u boji može da sproveđe odgovarajuću funkciju u „Organizovanju servisa“.

Grupe



- Pritisnite [Crveni] taster otvarate „grupa“ prozor kao gore.
- Možete da pritisnete [Up / Dovn] taster za pomeranje cursora i pritisnite [OK] taster da biste izabrali grupu.
- Pritisnite [Menu] taster da zatvorite listu „grupa“.


Opcije



- Pritisnite [Zeleni] taster da otvorite „Opcije“ kao gore na slici.
- Možete da pritisnete [Up / Dovn] taster za pomeranje cursora i pritisnite [OK] taster da potvrdite izabrani režim.
- Pritisnite [Menu] taster da zatvorite „Opciju“ Listu.


Premještanje

- Izaberite kanale koje želite da izmenite na listi kanala pa pritisnite taster [OK] i izaberite opciju.
- Zatim pritisnite [desni] taster da biste pomerili cursor na desnu alatku.
- Izaberite premeštanje ikona, pritisnite taster [CHANNEL UP / CHANNEL DOVN] i [OK] taster.
- Premestite kanal na poziciju koju želite i pritisnite [OK] da potvrdite. Kao sledećoj slici:

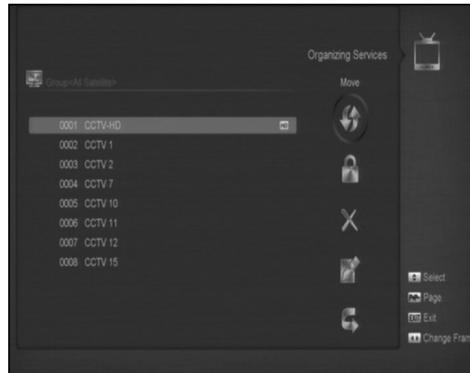

Zaključavanje

- Izaberite kanale koje želite da izmenite na listi kanala pa pritisnite [OK] i izaberite opciju.
- Zatim pritisnite [desni] taster da biste pomerili cursor na desnu alatku.
- Izaberite ikonu katanca, pritisnite taster [CHANNEL UP / CHANNEL DOVN] i [OK] taster.
- Zaključujte kanal, pritisnite taster [OK]. Kao na sledećoj slici:

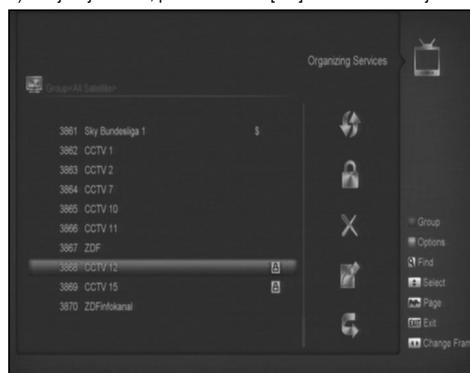


- Izaberite kanale koje želite da izmenite na listi kanala pa pritisnite [OK] taster i izaberite opciju.
- Zatim pritisnite [desni] taster da biste pomerili cursor na na desnu alatku.
- Izaberite ikonu izbrisati, pritisnite taster [CHANNEL UP / CHANNEL DOVN] i [OK] taster.
- Obrisi kanal pa Pritisnite[OK] taster.

Prebacivanje i preimenovanje

Na isti način možete da postavite kanal da preskoče ili da date novo ime za kanal.




Pronadi

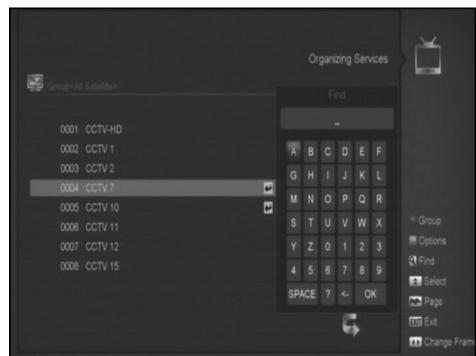

- 1) Pritisnite [FIND] taster sa kojim će te otvoriti „Pronadi“ prozor kao gore. Možete da pritisnete [Up / Dovn / Left / Right] taster za kretanje kursora i pritisnite [OK] taster za ulaz i izabrani simbol ili pismo u dijalogu.
- 2) Nakon unosa svakog znaka, spisak programa sa leve strane će potražiti kanal prema zadatim unosima, i prikazati podudarni kanal.
- 3) Pritisnite [find] taster da zatvorite prozor „Pronadi“ onda možete da izaberete kanal sa liste kanala direktno.

9.2 ORGANIZOVANJE OMILJENIH

Ovaj meni je koristan u dodavanju i brisanju usluga iz grupe omiljenih.

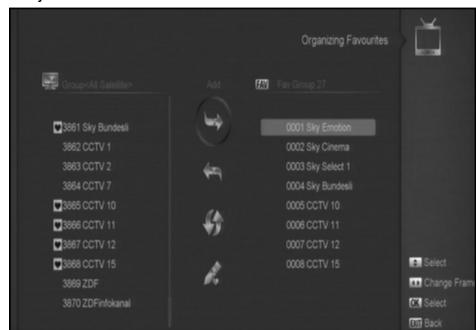

1. Omiljena lista

Možete odabrati neke liste omiljnih pritiskom na taster „favorite“

2. Dodaj

Da biste dodali kanal u omiljene, označite željni kanal i pritisnite taster "OK", Pritisnite taster [desno] da biste premestili i pritisnite taster [OK] da biste ga dodali u omiljenu listu.

3 Ukloni

Da biste uklonili servis iz omiljenih, označite željeni servis i pritisnite taster "OK" u omiljenoj listi, pritisnite taster [Levo] da biste izabrali ili uklonili i pritisnite taster [OK] da biste uklonili.

4 Premesti

Možete da urediti ili premestite servis na željenu poziciju u listi.


5 Preimenuj

Izaberite omiljenu listu pritiskajući taster "FAV" koristeći navigacione tastere ◀/▶ [Levo/desno] da biste izabrali i preimenovali pritisnite taster "OK" da bi vam se prikazala tastatura, i preimenujte ga.

6 Grupe, opcije i pronadi funkcija

Molimo da pogledate „ Organizovanje usluga“ deo u ovom priručniku.

10. INSTALACIJA

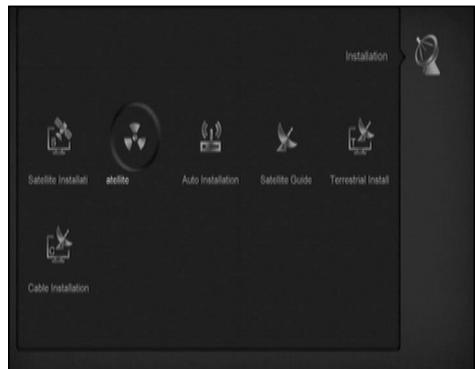

1. Pritisnite taster [Levo/desno] da biste izabrali meni starnice između instalacija satelita, brzo skeniranje satelita,automatska instalacija, satelitski vodič,instaliranje zemaljske antenel, kabloska instalacija.

2. Pritisnite taster [OK] da biste izabrali opciju "Instalacija". Ako je meni lock "On", prikazće dijalog za unos šifre. Šifra je unapred uneta i ona je "0000".

3. Pritisnite taster [gore/ dole] da biste izabrali stavke menija. Pritisnite taster [menu] da biste izašli na glavni meni.

10.1 INSTALACIJA SATELITA

Satellite

Pritisnite tastere [ok] da uđete u listu satelita.

1. Pritisnite [gore/dole] taster da biste izabrali satelit. Pritisnite taster [Page] stranica gore ili stranica dole.

**LNB tip**

Pritisnite [OK] taster da biste ušli u ovu stavku, pritisnite [OK] i [gore/dole] tastere da možete da se prebacujete među „Standard”, „Korisnik”, „unicable” i „Univerzalni” režim.

**DiSEqC**

DiSEqC: Možete pritisnute [OK] i [gore / dole] tastere da biste se prebacili opcije. Postoji nekoliko opcija za izbor:

- a) Onemogući: bez DiSEqC.
- b) 1/2, 2/2: dva porta DiSEqC
- c) 1/4, 2/4, 3/4, 4/4: 4 porta DiSEqC
- d) 1/8, 2/8... 8/8: 8 portova DiSEqC
- e) 1/16, 2/16... 16/16: 16 portova DiSEqC

**Pozicioner**

Pozicioner: U pozicioner stavci, možete pritisnuti tastere [Levo/desno] da biste prebacili između "Off / DiSEqC 1.2 / USALS" funkcije.

22K

Možete da koristite [OK] i [nagore / nadole] tastere da biste prebacili „Uključeno / isključeno”. Kada je ova opcija na „ON”, prijemnik će primiti TV i radio ulazni signal od 22 KHz. Ako je općija stavljena na „OFF”, prijemnik će primiti sve signale od 0 KHz.

Napomena

Kada odaberete tip LNB „Univerzal”, ne možete modifikovati 22K.

Polaritet

U stavci polariteta pritisnite tastere, [levo/desno] da biste prebacili između "Auto / H / V" funkcija.

LNB napajanje

U „LNB NAPAJANJU” stavci, pritisnite tastere [levo/desno] da biste prebacili između: "On/Off" funkcija.

TP uređivanje

Kada uđete u "TP uređivanje" meni, prikazaće se ekran kao ispod:



1. U "Sateliti" stavci, pritisnite tastere [Levo/desno] da biste prebacili na sateli koji želite da skenirate, pritisnite taster[OK] da biste ušli listu satela za izbor.
2. U "TP Indksu" meniju, pored tastera [levo/desno] za izbor transpondera možete isto koristiti [dodataj] i [obriši] funkcije.
- Kada pritisnete taster [zeleni] , prikazaće se ekran "Nov TP" u "TP Indksu" meniju; Treba da podesite parametre "TP Frenkvensija" i "Symbol Rate" za nov transponder. Parametri od "TP frenkvensije" i "Symbol Rate" se mogu podesiti numerički tastiraju. Dostupni opsezi su "3000~13450 MHz" and "1000~45000Ks/s".
- Kada pritisnete taster [žuti] , prikazaće vam se poruka upozorenja koja će vas pitati da li želite da izbrišete trenutni transponder ili ne. Ako ste izabrali "Yes", trenutni transponder će biti izbrisani, i transponderi će se smanjiti za 1..
- Kada pritisnete taster [plavi] key, prikazaće vam se poruka upozorenja da li želite da izbrišete transponder ili ne. Ako izaberete "OK", svih transponderi će biti izbrisani.
3. Za postojeći transponder, možete koristiti numeričke tastere da biste modifikovali parametre od "TP frekvencije" i "Symbol Rate".
4. Kada ste završili sa vašim podešavanjem, Pritisnite taster [crveni] , prikazaće dijalog , gde će vas pitati za režim

skeniranja, tip programa, tip skeniranja i NIT pretraga on/off. Kada podesite, pritisnite taster [OK] da biste počeli skeniranje.

5. U "TP skeniranju" pritisnite taster [Exit] da biste izšli iz skeniranja i sačuvali trenutne parametre.

Jedinačno skeniranje

1. Taster za servis [Crveno], kada ga pritisnute pojaviće se dijaloški okvir i pitati Vas za režim skeniranja (znači želite da skenirate sve kanale ili samo da skenirate slobodne kanale) tip kanala (znači, želite da skenirate sve kanale ili samo da skenirate TV/Radio kanala), tip skeniranja (znači ručni skener, koji pretražuje postoji slepo skeniranje, znači da nema potrebe niti je postojao TP info) i potražite NIT uključeno/isključeno. Nakon podešavanja, pritisnite [OK] taster za pokretanje skeniranja.
2. Pritisnite taster [beli] da biste odmah započeli slepo skeniranje.

TP skeniranje

Pritisnite taster [zeleni] da biste započeli skeniranje trenutnog TP-a.

Auto DiSEqC

Pritisnite taster [plavi] da biste pokrenuli Auto DiSEqC funkciju, ova opcija nalazi prikačen satelit automatski.

Slepo skeniranje

Pritisnite taster [beli] da biste direktno ušli u slepo skeniranje i pronašli sve satelite.


10.2 BRZO SKENIRANJE SATELITA

U ovom meniju možete započeti brzo skeniranje satelita pritisakom na taster ok da biste započeli skeniranje.



10.3 AUTOMATSKA INSTALACIJA

"Automatska instalacija" je nova i veoma pogodna funkcija. Automatski će detektovati sve satelitske antene povezana sa uređajem i skenirati dostupne servise koji pripadaju satelitu poklapajući se sa odgovarajućim satelitom i transponderom podataka u trenutnoj bazi. Ne treba da unositi nikakve parametre podešavanja vaše antene. Samo pritisnite taster "OK" da biste ušli u ovu opciju "Automatske instalacije" gde će početi skeniranje i na kraju vam pokazati rezultate skeniranja.

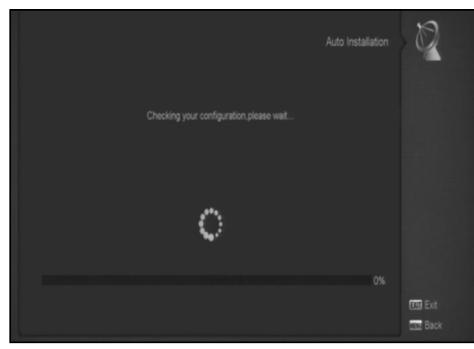

10.4 SATELITSKI VODIĆ

Kada uđete u meni satelitskog vodiča videćete sledeću sliku:



"Satelit Guide" se koristi za unos lokalnih geografskih dužina; Lokalni geografski širina i satelitske geografska dužina. Po proceni, od prijemnika procenite, rastojanje od antene, elevaciju antene; korisnik može prati ovaj vodič za podešavanje antene.

1. Možete da koristite numeričke tastere sa ulaznim parametrima „Lokalna geografska dužina“, „Lokalna geografska širina“ i „Geografska dužina satelita“.
2. Kada ste u stavci "Izračunaj" pritisnite [OK] taster. Donja kolona na ekranu će automatski izračunati odgovarajuću vrednost.
3. Položaj znači ugao između severa i satelita.
4. Pritisnite tipku [exit] da biste se vratili nazad na meni „Instalacija“.

10.5 ZEMLJSKA INSTALACIJA

Pritisnite taster [OK] da biste ušli u sledeću stavku:



1. Možete izabrati opseg u zavisnosti od vaše zemlje.
2. Možete podešiti Tuner napajanja ON/OFF.
3. Pritisnite taster [crveni] da biste direktno ušli u mod slepog skeniranja kanala.
4. Pritisnite taster [zeleni] da biste ušli u sledeći meni.



Režim skeniranja

1. Postoje dva moda. Možete skenirati kanal po kanal ili po frekvenciji".
2. Kada je opseg skeniranja UHF i region je "Francuska", doseg je Ch No. od 21 do 69. kada skenirate.
3. Kada je opseg VHF i region je "Francuska", domet je od Ch No. do 1 do 9. (prema regionu)
4. Pritisnite taster [crveni] da biste ušli u meni slepog skeniranja, i pritisnite taster [zeleni] da biste ušli u TP meni skeniranja.
5. Pritisnite taster [Exit] da biste izšli iz skeniranja.

10.6 KABLOVSKA INSTALACIJA

Pritisnite taster [OK] da biste ušli u sledeće stavke.




1. Možete izabrati režime, ručno skeniranje i slepo skeniranje.
2. Možete uneti frekvenciju koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču.
3. Možete uneti drugu frekvenciju koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču, ako podešite režim skeniranja na slepo.
4. Možete uneti Symbol Rate koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču.
5. Možete izabrati QAM između vrednosti 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM and 256QAM.
6. Možete uključiti ili isključiti NIT pretragu, ako podešite režim skeniranja na ručno.

7. Kada završite sa vašim podešavanjem, pritisnite taster OK na stavci pretragada biste ušli u meni pretrage i zatim, 8. pritisnite taster OK da biste započeli skeniranje.

11. SISTEM

Kada uđete u meni sistema videćete sledeći prikaz:

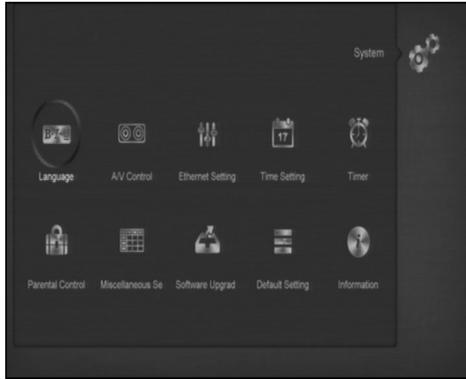

U meniju sistem:

1. Pritisnite [gore / dole/levo/desno] taster da biste izabrali stavke menija među jezik, A / V kontrola, Internet postavke, lokalna vremenska podešavanja, Tajmer, roditeljska kontrola, raznovrsne postavke, ažuriranje softvera, podrazumevane postavke i informacije.
2. Pritisnite [OK] taster da biste potvrdili izabranu stavku.

11.1 JEZIK

Kada uđete u meni jezik videćete ekran kao na slici ispod:



1. Jezik: pritisnite [OK] i [levo/desno] taster za izbor jezika menija, uključujući izbor jezika: Francuski, Engleski, Španski, Ruski, Nemački, Grčki, Italijanski, Portugalski, Arapski, Poljski. itd.
2. Jezik zvučnog zapisa: Neki kanali imaju više audio jezika za izbor; pomoću ove funkcije možete podešiti prvi audio za ovaj kanal. Sistem će reprodukovati taj audio jezik kao podrazumevani. Ako kanal nema taj audio jezik, onda će sistem automatski preuzeti drugi audio jezik. Uđite u odabire audio jezika: Engleski, Francuski, Nemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turški, Španski, Poljski i italijanski.
3. Drugi audio: ako kanal nema odgovarajući audio zapis sa prvim audiom ali ima odgovarajući sa drugim audiom, sistem će pustiti drugi audio kao podrazumevani. Ako ne postoji

- audio jezik za drugi audio, onda će se aduo jezik kanala pustiti automatski. Selekacija audio jezika uključuje: :Engleski, Francuski, Nemački, Ruski, Arapski, Portugalski, Turski, Španski, Poljski i italijanski.
4. Audio prioritet: Pritisnite taster [levo/desno] da biste izabrali Dolby ili jezik.
 5. EPV jezik: Pritisnite tastere [levo/desno] možete da izaberete jezik EPV.
 6. Jezik titla: Pritisnite tastere [levo/desno] možete da izaberete jezik titla.
 7. Teletext: Možete izabrati jezik teleteksta. Ako protok ima podršku za menjanje jezika.
 8. Pritisnite taster [meni] da biste izšli iz menija.

11.2 A/V KONTROLA

Kada uđete u mdni A/V kontrola videćete ekran kao ispod:



1. U ovoj opciji možete da prebacujete rezoluciju cirkularno sa „480i_60 i 480i_30 i 576p_50 i 576i_25 i 720p_60 i 720p_50 i 1080i_30 i 1080i_25 i 1080p_60 i 1080p_50 ili automatski Otkrij“. Ovaj efekat je jednak držeći pritisnut taster V.Format pod "Full Screen". Podešavanjem na opciju originalna rezolucija sistem će postaviti rezoluciju videa prema program koje se emituje, druga rezolucija ekrana možda će uzrokovati treperenje ekrana.
2. Odnos širina/visina je za prebacivanje u režim odnos širina/visina ekrana. Ponuđene su opcije ispod : LB 4:3 / 4:3 PS / 16:9 /punog ekrana. Možete pritisnuti [OK] i [gore/dole] tastere da biste izabrali svaki režim cirkularno. 16:9 će pružiti korisniku "kutiju" režim, to znači da korisnik koristi 16:9 TV prikaz slike, ali treba da probate i opciju slike za pun prikaz 4:3. Sistem će podešiti široki ekran tako da će slika biti uska sa crnim graničnim linijama. Video izlaz: pritisnite [OK] i [gore/dole] tastere za izbor opcija RGB ili CVBS:
3. Opcije jačine zvuka: pritisnite [OK] i [gore/dole] tastere da biste izabrali opcije "Global" ili jednu. Global znači kada podešite jačinu zvuka na jednom kanalu, takva jačina zvuka će biti korigovana na svakom kanalu. „Jedno“ znači kad podešite jačinu zvuka, na odabranom kanalu ta jačina zvuka ostaje na tom kanalu.
4. HDMI Audio: pritisnite tastere [OK] i [gore/dole] za izbor opcija, PCM ili ROW, ovaj meni kontroliše HDMI port za digitalne audio izlaze.

5. SPDIF je za prebacivanje SPDIF audio izlaza, imate sledeće ponuđene opcije: nem, PCM, BIT steram. Iste postavke parametara kao kod podešavanja HDMI Audia.

6. RF sistem se koristi za prebacivanje RF formata. Pružene su opcije: PAL-BG / PAL-I / PAL-DK / NTSC.
7. RF funkcijom možete da primate satelitski TV kanal od prijemnika i dodajete nove kanale. Nakon postavljanja, možete da pretražujete nove kanale u režimu za TV i ne morate prebaciti na video AV režim.
8. OSD prozirnost: Ovom opcijom „OSD stil menija“, takođe možete da podešite transparentnost OSD. Možete pritisnuti [levo/desno] tastere da biste izabrali vrednosti. Postoji 7 nivoa transparentnosti, 10%, 20%, 30%, 40%, 50% i 60% i „0%“ (znači nema transparentnosti).
9. Kontrast / Svetlina / zasićenost /HUE: možete da podešite parametar Video slike pomoću tastera [OK] ili [levo/desno], podrazumevana opcija je 50%.
10. Pritisnite taster [meni] da izđete iz menija „Sistem“.


11.3 PODEŠAVANJE INTERNETA

1. Izaberite tip mreže kablovski ili bežični, USB 3G uređaji, ako izaberete bežični, morate podešiti Wi-Fi (vajrles) sledećim koracima:

- a) Izaberite Wifi mrežu kao podrazumevani tip mreže.



- b) Pritisnite taster [crveni] i lista vajrles i lan mreža će se pojavit, izaberite vaš Wi-Fi i pritisnite taster [ok], i na kraju unesite šifru.

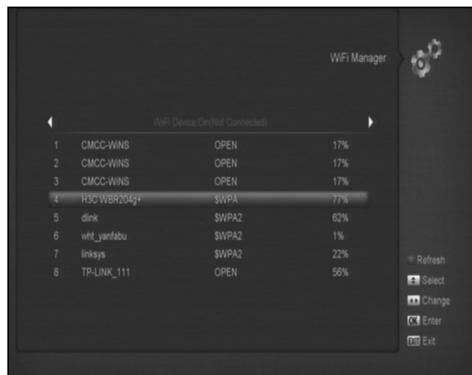




- c) Pritisnite taster [OK] na povezivanje da biste počeli sa povezivanjem.
2. U ovom meniju možete dodati dinamičnu IP adresu vašem digitalnom risiveru. Da biste to uradili izaberite DHCP On.
 3. Ako imate statičnu IP adresu, deaktivirajte DHCP omogućeno, Zatim IP adresa, Subnet Mask, Gateway i DNS opcije će biti omogućene. Morate podešiti ova podešavanja u zavisnosti od vaše IP adrese.
 4. WiFi menadžer
Ubacite prvo WI-FI opremu, zatim pretražite dostupni internet signal, unesite šifru da biste se povezali sa mrežom.
 5. 3G mreža
a) Kada uneste 3g uređaj, ekran će prikazati poruku "3G uređaj je priključen posle 14 sekundii automatski će se konektovati sa 3g mrežom. Kao što vidite na slici ispod:



- b) U ovom meniju, možete pritisnuti taster [OK] da biste izabrali 3G Dial podešavanje, pritisnite taster [OK] da biste se konektovали ili diskonektovали sa mreže.

11.4 PODEŠAVANJE VREMENA

Kada uđete u podešavanej lokalnog vremena, videćete ekran kao ispod:

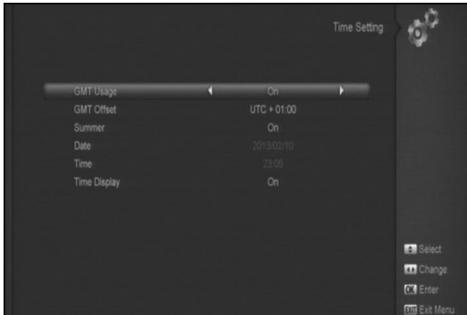


1. GMT: Ova stavka se koristi za podešavanje GMT. Možete pritisnuti tastere [gore / dole] da biste prebacili „SAT, NTP“ ili „Ručno“, „SAT“ znači vreme od satelita, „NTP“ znači vreme sa mreže.
2. Stavka „GMT Offset“ je važeća samo ako je postavka za „GMT“, „SAT“ ili NTP. Možete pritisnuti taster [OK] i [gore / dole] da biste prebacili „GMT Offset“ vrednost opsega je „-12:00 ~ s + 12:00“, vrednost se povećava progresivno svakih pola sata.
3. Možete pritisnuti [OK] i [gore / dole] tastere za kontrolu letnjeg vremena ili uključiti/isključiti.
4. Stavke „Datum“ i „Vreme“ su važeće samo kada je postavka „GMT“ podešena na „Ručno“. Ako trenutni kanal pruža informacije o ispravnom vremenu pogledajte u meniju „Vreme“. Ako kanal ne pruža informacije o vremenu, morate ručno uneti datum i vreme.
5. Pritisnite taster [meni] da biste se vratili nazad iz menija „Postavke lokalnog vremena“.


11.5 TAJMER

Pritisnite taster OK da biste ušli u meni tajmera.

1. Trenutne informacije o vremenu će biti prikazane prikazane u desnom uglu; Ako trenutno vreme nije tačno, molimo vas da izmenite informacije vremena u stavci „Vreme“.
2. Režim: Postoji nekoliko režima za tajmere, idite na postavku, uključenje jednom dnevno, sedmično i mesečno.
3. Tip: Postoje dve opcije za „kanal prekidač“, uključuju „TV kanal“ i „Radio-kanal“ (tajmer postavku za promenu kanala i buđenju/spavanje) i „Snimač za HDD“ (tajmer postavku za zapis TV-a ili Radio programa na USB hard disku).
4. Kada kliknete na dugme „Kanal“ (tajmer postavku za promenu kanala i buđenju/spavanje) opcija u „Kanal prekidač“, na ekranu će se prikazati kao ispod:

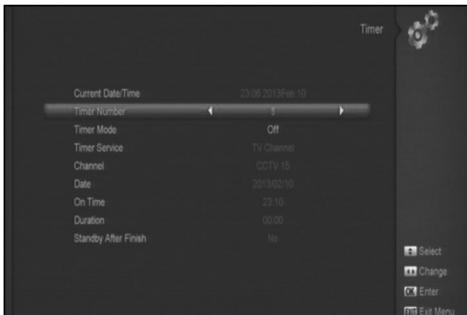

- I. Kanal: pritisnite taster [OK] da biste ušli u listu kanala i podesili željeni kanal.
- II. Datum: koristiti numeričke tastere da biste uneli datum budženja.
- III. Na vreme: koristite numeričke tastere da bi ste unili vreme za budženje.
- IV. Trajanje: Kada podesite vreme na "Trajanje", kada dođe vreme, sistem će se automatski prebaciti u režim mirovanja.
• Kada izaberete "poruka" (podsetnik) opcija u "Servisu tajmera", ekran će prikazati kao ispod:

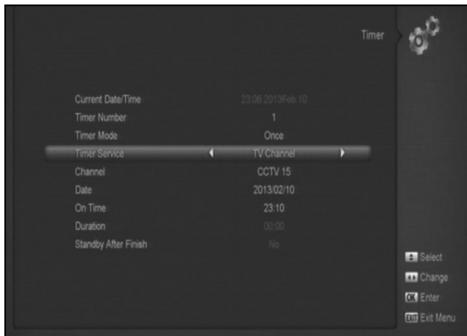

- V. Poruka budženja: pritisni tastere [Levo/desno] da biste izabrali poruku podsećanja kao što je rođendan, godišnjica i generalno.
- VI. Datum, možete koristiti numerički tastere za datum budženja.
- VII. Na vreme: koristite numeričke tastere za unos vremena budženja. Kada je vreme za budženje, bez obzira da li je sistem u režimu rada ili mirovanja, sistem će automatski izbaciti poruku podsećanja.
- VIII. Poruka će se uvek prikazati jednom na ekranu, možete pritisnuti taster [Exit] da biste zatvorili.
- IX. Režim mirovanja posle završetka: Možete pritisnuti tastere [levo/desno] da biste kontrolisali sistem u režimu mirovanja posle snimanja.
- X. Produceno vreme snimanja : Pritisnite tastere [levo/desno] ili koristite numeričke tastere za unos produženog vremena.
- XI. Pritisnite taster [MENU] da biste izšli iz trenutnog menija.

11.6 RODITELJSKA KONTROLA

Možete da postavite lozinku za glavni meni. To možete postaviti za zaključavanje kanala, postavljanjem ocene roditeljskog nadzora, menija da odrasle, otvorena ili zatvorena, ovde možete da podesite lozinku.

1. U opciji „Roditeljska kontrola”, pritisnite taster [OK], izbači se dijalog za unos lozinke. Kada unesete ispravnu lozinku, (Podrazumevana lozinka je „0000”), videćete ekran kao ispod:



2. Sistem brave znači da vam je potrebna lozinka da uđete u glavni meni. Ako je postavka „Sistem brava” uključena „ON” što znači korisnik će morati uneti lozinku, ako je postavka na „Off” znači da otključano.
3. Zaključavanje kanala. Ako je postavka „ON”, moraćete uneti lozinku da biste gledali kanal. Ako je postavka „Off”, funkcija zaključavanja će biti nevažeća.
4. Roditeljski reiting utvrđuje kojem uzrastu je preporučen kanal, ispod reitinga starosti moraćete da unesete lozinku, ponuđene su vam opcije front-end programi podrške, u ponudi imamo 16 opcija uključujući „4 ~ 18” i „Isključeno”.
5. Nova lozinka možete postavite nakon unosa stare; novu lozinku za ovu opciju možete da postavite pomoći numeričkim tasterima. Nakon što ste uneli 4 digitalna broja, sistem će automatski potvrditi lozinku, i zamoliti vas da ponovo unesete novu lozinku. Ako lozinka nije ispravna, na ekranu će se izbaciti poruka „Lozinka nije uspešno dodata”.
6. Pritisnite taster [meni] da biste ste se vratili nazad na meni sistema.


11.7 RAZNOVRSNA PODEŠAVANJA

Kada uđete u meni „Razne postavke”, videćete ekran kao ispod:




1. Automatsko postavljanje titla: Možete da pritisnите [OK] i [levo/desno] tastere za izbor na „ON” ili „Off”. Ako trenutni kanal ima titl informacije, ova funkcija će se uključiti automatski ako je ona uključena na „ON”, ako je ova funkcija isključena „OFF”, treba uključiti titl ručno pomoći tastera za titl [SUBTITLE] na daljinskom.
2. Automatsko stanje pripravnosti: Vi možete pritisnuti tastere [OK] i [gore / dole] za izbor vremena ili „Isključeno”, ako izaberete vreme, prijemnik će preći u režim pripravnosti posle nekog vremena.
3. Duboko stanje pripravnosti: Ako postavite na „ON”, risiver će preći u režim mirovanja, utrošak energije će biti manji od 0.5 Watt. Ako je opcija na „Off”, pritisnite taster za napajanje, prijemnik će preći u lažni status mirovanja.
4. OSD Tajm aut: Kada prebacujete kanale u punom ekranu, pojaviće se informacije o trenutnom kanalu u donjoj uglu. I u odnosu na vreme trajanja ove informacije se pokazuju gore na ekranu, Vi možete pritisnute [OK] i [GORE/DOLE] tastere da biste postavili vreme. Opseg trajanje je „1 sekunda ~ 10skundi”.
5. OSD pozicioniranje: control pozicije OSD ekrana info bara u punom ekranu. Možete izabrati između opcija gore dole.

11.8 AŽURIRANJE SOFTVERA

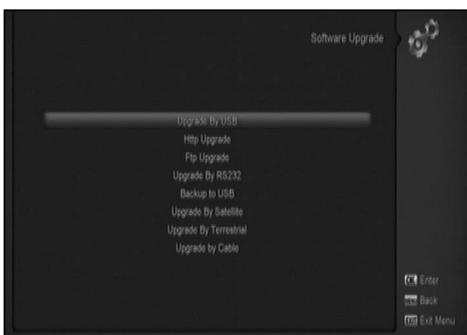

11.8.1 AŽURIRANJE SOFTVERA PREKO USB-A


U ovom meniju možete da nadogradite softver sa USB diska, u opciji gde se nalzi USB uređaj pritisnite taster [OK] i [GORE/DOLE] izaberite USB uređaj / ako imate mnogo datoteka za nadogradnju, u datoteci za nadogradnju softvera možete pritisnuti taster [OK] i [GORE/DOLE] tastere da biste izabrali datoteku za nadogradnju.

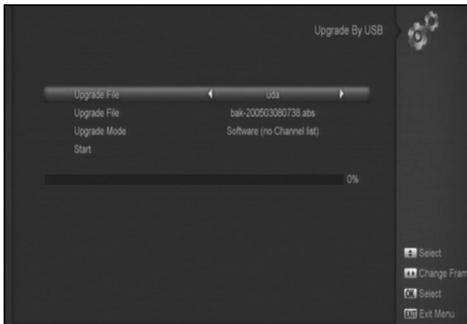

U režimu za nadogradnju softvera možete da izaberete režim nadogradji sve; SW + lista kanala; softver, lista kanala; Nakon što izaberete „Režim ažuriranja“ u „Datoteci za ažuriranje“, pritisnite taster [OK] da biste pokrenuli aplikaciju, prijemnik može da se nadograđi automatski.

Napomena: Morate staviti datoteku za ažuriranje u /ROOT/DIREKTORIJUM skladište.

11.8.2 HTTP AŽURIRANJE

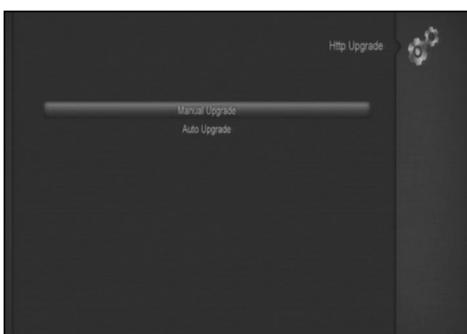

Kada ste povezani sa Internetom, prijemnik možete ručno ili automatski ažurirati ažurirati iz datoteke sa server.

Napomena: Ova funkcija zavisi od veza sa spoljnjim serverom. U slučaju da nema softvera na serveru, ova funkcija neće raditi.


11.8.3 FTP AŽURIRANJE



Kada ste povezani na Ftp server, prijemnik može ažurirat softver iz datoteke sa FTP servera.

Napomena: Ova funkcija zavisi od veza sa spoljnjim serverom. U slučaju da nema softvera na serveru, ova funkcija neće raditi.

11.8.4 AŽURIRANJE PREKO RS232:

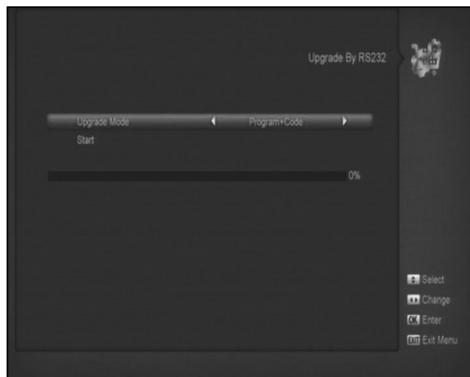

1. Mi omogućavamo ovu uslugu povezivanja sa resivrom na risiver (Master) preko serijskog porta. Povežite master risiver sa slave risiverom preko serijskog interfejsa. Uđite u opciju "Ažuriranje softvera" na master risiveru pritisnite taastere[Levo /desno] da prebacite režim ažuriranja: Svi SW+bootloader /Svi SW+kanali/Softver(Nema liste kanala)/Lista kanala. Označite opciju "Start" na master risiveru i pritisnite taster [OK] za početak nadogradnje.
2. Uključite slave risiver i uradite potrebna podešavanja.
3. Pritisnite taster [Exit] da se vratite nazad.

11.8.5 KOPIJA NA USB

1. U ovom meniju možete napravite rezervnu kopiju datoteke, možete pritisnuti taster [OK] da biste uredili ime datoteke; izbači se Vam se dijalog sa tekstom da unesete ime datoteke, držeći pritisnut taster [GORE/DOLE] izaberite datoteku da biste izabrali particiju ili disk jedinicu.



2. U opciji "Podrška na USB", možete pritisnuti taster [OK] za pokretanje pravljenja rezervne kopije softvera.

a) Ažuriranje preko satelita:



Preko ove funkcije možete ažurirati softver preko satelitske signale linije.

- Izaberite satelit i TP ili unesite i TP vrednost i preuzmte PID, ove parametre možete da dobijete i od vašeg provajdera.
- Zatim označite start dugme i pritisnite taster [OK] da biste počeli ažuriranje.

b) Ažuriranje zemaljskom antenom:



Ova funkcija vam omogućava da ažurirate softver signalom zemaljske antene.

- Izaberite ili unesite frekvenciju, opseg i preuzmite PID, ove parametre možete da dobijete od vašeg provajdera.
- Zatim označite start i pritisnite taster [OK] da biste počeli ažuriranje.

c) Ažuriranje kablovskom

Ova funkcija vam omogućava da ažurirate softver preko kablovske signale linije.




- Unesite frekvenciju, symbol rate value vrednosti i preuzmte PID, i izaberite režim skeniranja.

- Zatim obeležite start dugme
- Pritisnite taster [OK] za početak ažuriranja.

11.9 ODREĐENA PODEŠAVANJA



11.9.1 ODREĐENE VREDNOSTI:

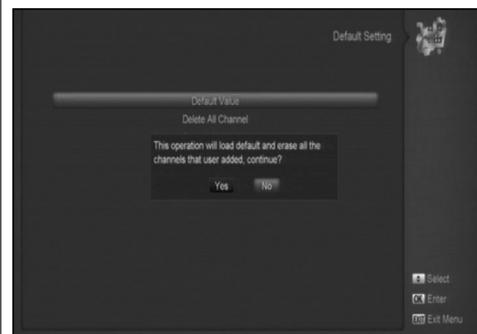

Kada unesete „Određena podešavanja”, meni će izbaciti dijalog za unošenje lozinke, a podrazumevana lozinka je „0000”, nakon što unesete ispravnu lozinku, videćete ekran kao ispod:


- 1) Prikazće se poruka upozorenja da će se pokrenuti funkcija vratiti na podrazumevano podešavanje, što će obrisati sve kanale risivera, dobijete poruku, "nastaviti?".
- 2) Ako izaberete opciju „YES”, sví uneti parametri prijemnika će se vratiti na podrazumevane vrednosti. Molimo Vas pazljivo da koristite ovu funkciju.
- 3) U koraku 1 i 2., pritisnite taster [Exit] ili izaberite „NO” opciju, možete se vratiti nazad iz ove stavke i bez čuvanja.

11.9.2 BRISANJE SVIH KANALA:



Kada pritisnete taster [OK] u stavci „Brisanje svih kanala”, pojavit će se dijalog i pitati Vas da li želite da potvrdite brisanje svih kanala. Ako izaberete opciju „YES” sví kanali će biti obrisani.

11.9.3 SAČUVAJ ODREĐENE VREDNOSTI

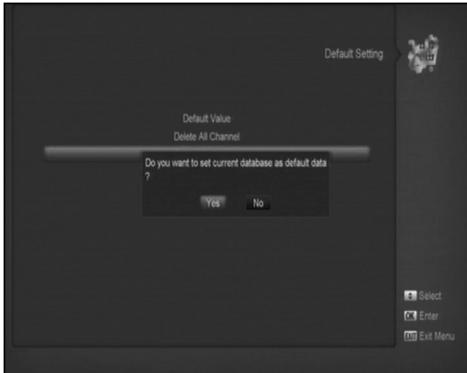

Kada pritisnete taster [OK] u stavci „Sačuvaj podrazumevane vrednosti”, će prikazati poruku „Želite li da postavite trenutnu bazu podataka kao podrazumevanu datoteku?”. Ako izaberete opciju „YES”, to će postaviti trenutne podatke kao podrazumevane podatke.


11.10 INFORMACIJE

1. Kada udjete u meni „Informacije”, videćete ekran kao iznad. Ekran prikazuje: /W Model ID, S/W verzija, verzija za učitavanje, datum proizvodnje, TB SB, TB ID, Chip ID.
2. Pritisnite taster [meni] da biste se vratili nazad na meni.



12. USLOVNI PRISTUP

12.1 CA PODEŠAVANJE

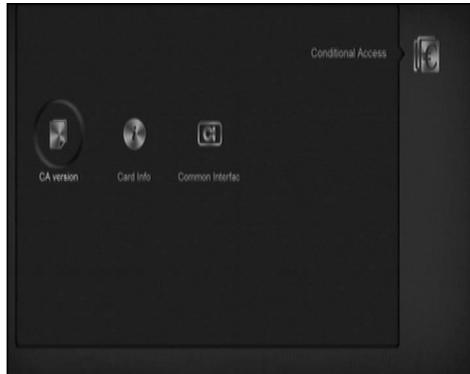

Obezbedili smo jedan CA za korisnika. Risiver ima ugrađen modul pametne kartice CONAX sistemom. Koristeći kartice koja vam da operater, u ovom sistemu moguće je gledati bilo koji kodiranje kanal. Ovaj meni pokazuje detaljne informacije o kartici koja je uvedena u modul.



Napomena: Sve informacije prikazane u ovom meniju i podmeniju dolaze od unešene kartice. U ovom slučaju ako je bilo šta pogrešno, dolazi od kartice. Posle pravilnog unosa kartice,

pojavice se kutija sa porukom koja ce pokazati da se detektuje kartica, u „Informacije o kartici“ opcijiprikazaće se sve dostupne informacije. Možete pritisnuti tastere[Levo /desno] da podesite vreme poruke.

12.2 ZAJEDNIČKI INTERFEJS

Obezbeđena su vam dva CI slota (neki modeli imaju samo jedan slot) za korišćenje. Koristeći različite CAM & kartice koje su obezbeđene od različitih CAS operatera, korisnik može videotinome tipove kodiranje kanala.



Ovaj meni vam omogućava detaljan pregled informacija o CAM & karticama koje su uvedene u slot. Korisnik može provjeriti sve informacije uz pomoću pomoći donjem delu svakog menija.

Napomena: Sve informacije prikazane u ovom meniju u podmeniju abstraktno od CAM & kartice. U slučaju da nešto nije u redu može biti problem sa CAM ili karticom.

Kada unesete CAM pravilno, pojaviće se poruka na ekranu da vam kaže koji CAM je detekovan od risivera i koji je dostupan.

Cl poruka

Se koristi za uključivanje i isključivanje Clinfo ekrana funkcija koristeći tastere </>, ikli taster "OK" za izbor.


ON: za prikaz Clinfo.

OFF: da se isključi Clinfo.

13. MEDIJA

Ako udjete u meni „Medija“, videćete sliku kao ispod:

Napomena: Ako USB uređaj nije priključen u risiver ovaj meni neće biti dostupan.

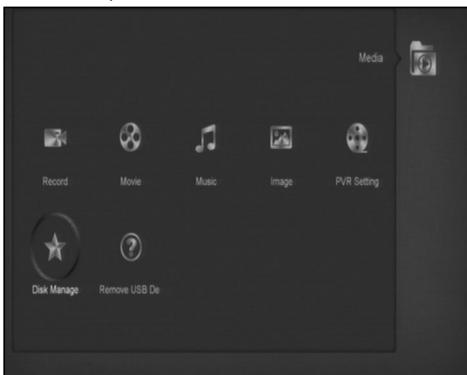

13.1 SNIMANJE

U ovom meniju reproducujete datoteke, it možete pritisnuti [crven] taster da biste preimenovali datoteku, ili pritisnite taster [zeleni] da biste zaključili datoteku, ili pritisnite taster [žuti] da obrišete datoteku.

Možete pritisnuti numerički taster 0-9 da biste podesili jačinu zvučakod gledate željenu datoteku u gornjem desnom uglu možete pritisnuti taster da isključite ili uključite zvuk.



13.2 FILM

U ovom meniju pritisnite tastere [levo/desno] da biste izabrali USB disk koji želite da pregledate. Zatim pritisnite taster [ok] da biste ušli u video listu.



Možete videti video datoteke u ovom meniju, može da podrži formate .mpeg .ts format datoteke. I pritisnite taster [play], možete pregledati video u gornjem desnom uglu . ako želite da gledate video u punom ekranu pritisnite taster [OK].


Možete pritisnuti numerički taster [1] da podesite zvuk dok gledate film, pritisnite Numerički taster [0] da biste sortiraj listu datoteka. I pritisnite taster da biste uključili ili isključili zvuk.

• Žuti taster

Da biste ste editovali datoteku direktorijumu kao što je preimenovanje, kopiranje, brisanje kreiranje direktorijuma. Možete pritisnuti taster [Exit] da biste se vratili na prethodni meni.

13.3 MUZIKA

U ovom meniju pritisnite tastere [levo/desno] da biste izabrali USB disk koji želite da posetite. Zatim pritisnite taster [ok] da biste ušli u listu muzike.

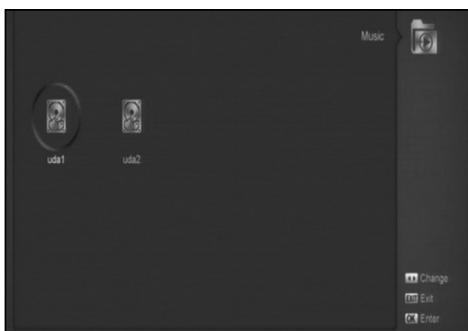

U ovom meniju možete izabrati muziku za reprodukcija pritiskaju I tastere [OK] ili [PLAY]. Takođe možete podešiti listu reprodukcije.

[Crven] taster: pokazuje listu reprodukcija kao na slici:



• Crven taster:

Prebacite izabranu datoteku pritiskajući Crven taster i [GORE] [DOLE] tastere.

• Zelen taster:

Obrisite željenu datoteku pritiskaju zelen taster.

• Žuti taster:

Brisanje datoteke žutim tasterom, podsećamo vas da možete "Obrisati sve" pre praktične operacije, ako izaberete Yes, sve datoteke će biti obrisane, I zatvorite prozor liste za reprodukciju.

• Pritisnite taster OK da biste reprodukovali datoteku.


[Zelen] taster:

Sve muzičke datoteke u trenutnom direktorijumu su dodate u muzičku play listu pritiskajući taster [zelen] displej će prikazati srce iza muzičkih datoteka.



[Žuti] taster:

Da biste uredili datoteke u direktorijumu naUSB disku pritisnite dugme kao što vidite na donjoj slici.

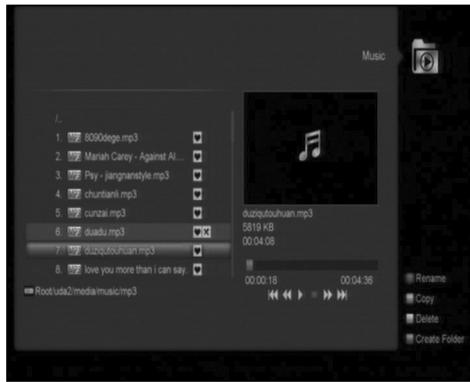

• Crven taster

Za preimenovanje direktorijuma ili datoteke.

• Zelen taster

Kopirajte datoteku ili direktorijum u drugi direktorijum.

• Žuti taster


Za brišanje datoteke I direktorijuma.

• Plavi taster

Za kreiranje direktorijuma na disku, Pritisnite taster [EXIT] da se vratiti na meni za editovanje.

[Bel] taster:

Podešavanje režima ponavljanja u muzičkom plejeru.

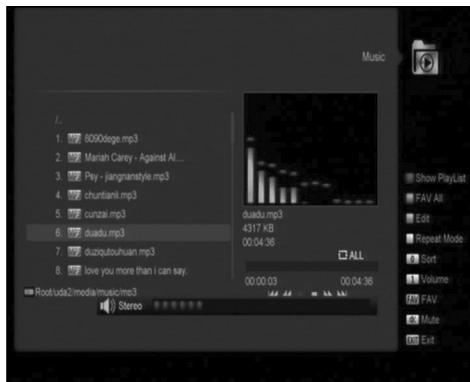

Kada počnete sa reprodukcijom muzike prikazaće prozor sa muzičkim plejerom.

Pritisnite taster "PAUSE" za pauziranje.. Pritisnite taster "PLAY" za reprodukciju. Pritisnite taster "STOP" da biste zaustavili vreme i vratili se na 00:00.

Pritisnite taster "PREV" da biste se vratili na početak liste datoteka ako se reprodukcija duže od 3 sekunde; ili se vratite na prethodnu datoteku kako sereprodukovalo manje od 3 sekunde.

Pritisnite taster "NEXT" da biste prešli na sledeću datoteku.

Pritisnite taster "FORWARD" da biste išli napred4S.


Pritisnite taster "BACKWARD" da biste išli nazad4S.

Skočiti na početak ili krajako je manje od4S na početku ili kraju muzičke datoteke.

Prebacite na sledeću datoteku ili stopirajte reprodukciju režimu ponavljanja kako se reproducuje trenutna datoteka.


[0] taster: Za sortiranje liste po drugaćijem redu.

[FAV] taster: Za dodavanje muzike ili jpeg na listu reprodukcije.

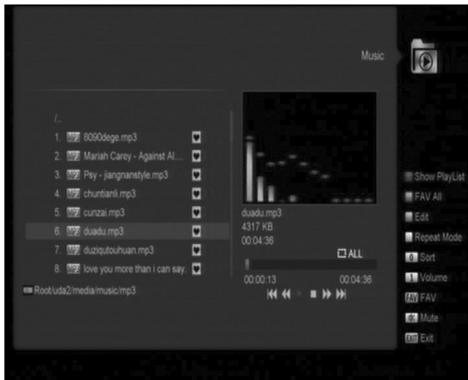

13.4 SLIKA

U ovom meniju pritisnite taster [levi/desni] da biste izabrali USB disk koji želite da pregledate. Zatim pritisnite taster [ok] da biste ušli u listu slika.

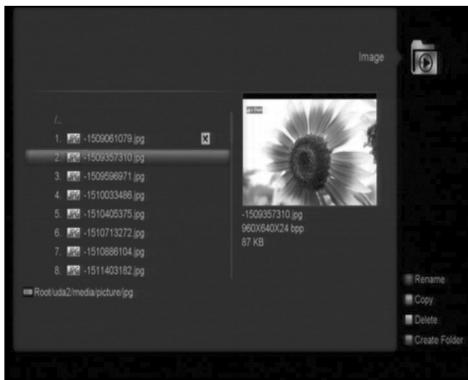

Pritisnite taster „OK“ da biste izabrali datoteku za reprodukciju.



Možete da pregledate sliku u gornjem desnom uglu ekranaako je kursom na slici (JPG, BMP). I prikaže logo muzičkog plejera. Pomerite cursorpritskajuci tastere gore/dole, pritskaju I tastere gore ili dolepritskajuci tastere stranice.

Idite na pod-direktorijumu kada pritisnete ok taster, kada reproducujete datoteku kada označite ovu datoteku, automatski se vrati na USB menikada je reprodukcija gotova.

Beli taster:

U ovom meniju možete podešiti JPEG plejer.



[0] taster:

Da biste sortirali datoteku pritisnite taster [0].

[Crven] taster:

Prikažeće listu datoteke. Prikazaće vam se opcija "Tip liste nemojte izaći" ako nema nijedne druge opcije.

Opcije pregleda slike

Molimo pogledajte donju sliku ako ulazite u funkciju slike.



• Crven taster:

Premestite izabrano datoteku pritisnjući crveni taster i [gore] [dole] tastere.

• Zelen taster:

Obrisiće sve selektovane datoteke pritisnjući zeleni taster.


• Žuti taster:

Pritisnite žuti taster, izbrisajeće sve slike na listi reprodukcije, ali će vas sistem podsetiti" Obrisi sve" pre bilo nego što potvrde operaciju, ako izaberete Yes, sve datoteke će biti izbrisane i prizor za reprodukciju će se zatvoriti.

• Pritisnite OK taster za reprodukciju datoteke.

[Zelen] taster:

Sve slike u direktorijumu su dorate u listu reprodukcije slike pritisnjući zeleni taster, i prikazaće vam "♥" iza datoteke slike, kao ispod.

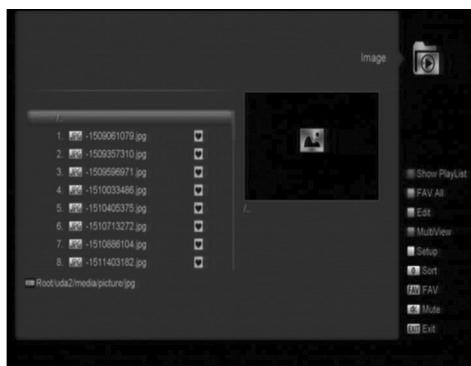**[Žuti] taster:**

Da biste uredili datoteke i direktorijume na USB disku.
Kao što je muzički meni.Uključujući preimenovanje, kopiranje, brisanje kreiranje novog direktorijuma.
Možete pritisnuti taster [Exit] za vraćanje na prethodni meni.

[Plavi] taster

Da biste pregledali slike pritisnite taster kao na slici.

**13.5 PVR PODEŠAVANJA****3. Tajm šift:**

ON: Uključivanje tajm šifta.
OFF: Isključivanje tajm šifta.

4. Tajm šift za snimanje

ON: Znači kada pritisnete taster „●“ snimaće te program, povećać će tajm šift datoteke i datoteke za snimanje.

OFF: Znači kada snimate datoteku, kada ste pritisnuli taster „●“, neće uključivati tajm šift.

5. Kodirano snimanje

6. Tip snimanja

Možete izabrati tip snimanja pritiskajući tastere [levo/desno].

7. Korak preskakanja

Možete izabrati preskok vremena pritiskajući tastere [levo/desno].

8. Staza za snimanje

Možete izabrati stazu za snimanje pritiskajući tastere [levo/desno].

9. Staza tajm šifta

10. Možete izabrati stazu za tajm šift pritiskajući tastere [levo/desno].

13.6 DISK MENADŽER

U ovom meniju možete izabrati USB disk za HDD format,HDD informacije i USB test brzine.

**HDD Format**


Pritisnite „zelen“ da biste ušli u meni formata HDD kao na slici ispod. Ako želite da formatirate HDD izaberite formate između”FAT“ i „NTFS“. Pritisnite taster „OK“ za potvrdu.

HDD Informacije



Pritisnite "žuti" da biste ušli umeni informacija HDD-a kao na slici ispod, možete videti detaljne informacije o HDD-u.

USB test brzine

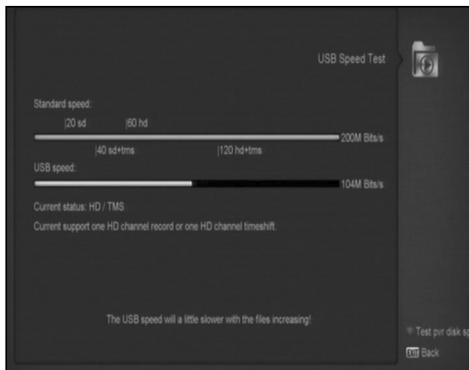

Pritisnite "plavi" taster da biste ušli u USB meni testa brzine kao na slici ispod, možete videti standardnu brzinu i brzinu vašeg USB hard diskana osnovu ove informacije zname koje funkcije može da podrži vaš HDD disk. U ovom meniju,kada pritisnete crven taster osvežava brzinu hard diska.

13.7 UKLONITE USB DISK BEZBEDNO!

U ovom meniju možete uklonite bezbedno vaš USB.




14. APLIKACIJE

Kada uđete u meni „Aplikacije” , videćete sliku kao ispod:



14.1 YOUTUBE


U meniju internet aplikacija, „youtube” može da reprodukuje datoteke sa sajta „www.youtube.com”. Kada uđete u ovaj meni, videćete ekran kao ispod:

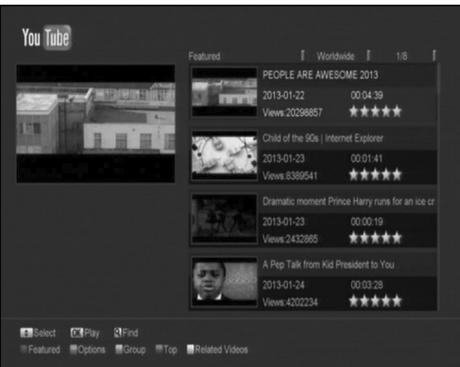

1. Pritisnite tastere [gore/dole]da pomirate cursor.
2. Pritisnite taster [ok] na jednoj stavci, reproducovaće izabrani video. Ovaj video će se prikazati u gornjem levom uglu. Pritisnite taster [ok] ponovo, i prikazeće video u centru vašeg ekrana. Zatim pritisnite taster [zoom],video će se reproducovati u celom ekranu.

3. Pritisnite tastere [vol+/vol-] da biste kontrolisali jačinu zvuka.
4. Pritisnite taster [pause] da pauzirate video, ili pritisnite taster [stop] da biste zaustavili video.
5. Pritisnite [crven] taster za prikaz trenutnog videa.
6. Pritisnite taster [zelen] da biste sortirali po sajtu i destinaciji. Saj je Nemački, svetski, Poljski, i tako dalje. Trajanje ima celo vreme, ove nedelje, ovog meseca i tako dalje.
7. Pritisnite taster [žuti] da biste prebacili grupu. Imate opcije igre, vesti, tehnologija, film i tako dalje.
8. Pritisnite taster [plavi] da biste prikazali gornji video. To su najomiljeniji, najcenjeniji, najviše pregleda, nedavno postavljeni i tako dalje.
9. Pritisnite taster FIND [Q] u punom ekranu da biste otvorili prozor „Find“. Možete pritisnuti tastere [$\blacktriangleleft/\triangleright/\nabla/\blacktriangleright$] da pomjerate cursor i pritisnute taster [ENTER] za unos slova.

14.2 RSS ČITĀČ

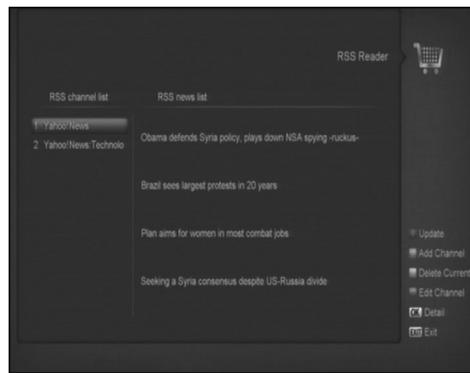


U ovom meniju možete videti vesti

- **Crven taster**

Da biste ažurirali vesti.

- **Zelen taster**

Da biste dodali nove kanale, možete uneti nove sajtove. Koristite ovaj meni možete dodati najviše 10 kanala.

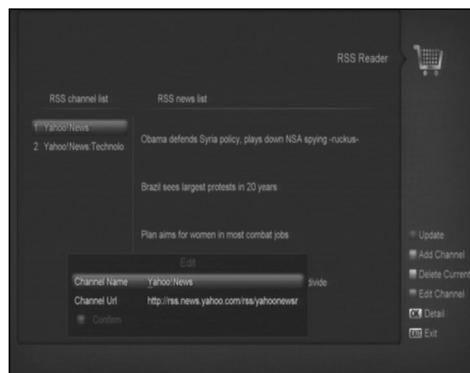


- **Žuti taster**


Da obrišete trenutni kanal.

- **Plavi taster**

Da biste uredili infomracije trenutnog kanala možete urediti ime kanala i Url.

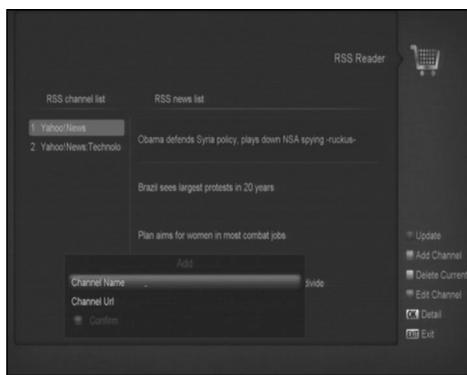

Pritisnite taster ok da biste videli detaljne informacije kao na slici ispod.

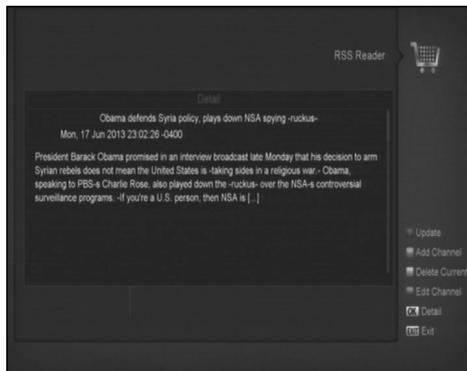

14.3 VREMENSKA PROGNOZA



U ovom meniju možete videti trenutnu vremensku prognozu, pritisnite taster [zeleni] da biste dodali grad.



• Crveni taster

Da biste ažurirali vremensku prognozu.

• Zeleni taster

Da biste dodali novi grad, možete dodati najviše 5 gradova.

• Žuti taster

Da obrišete trenutni grad.

• Plavi taster


Da prebacite režim merenja temperature.

14.4 GOOGLE MAPE

U ovom meniju možete pregledati google mape.



14.5 FTP

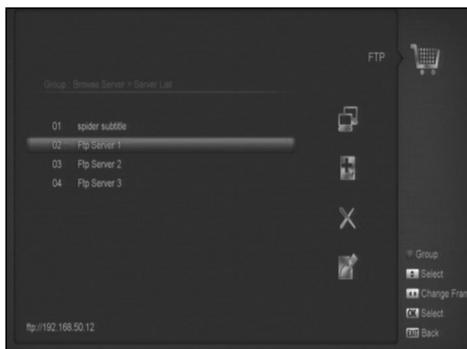

Kada ste povezani sa internetom, risiver može preuzeti neke datoteke, kao što je softver, muzika ili slike sa FTP servera.

Napomena: Ova funkcija zavisi od spoljašnjeg servera.U slučaju da na serveru nema nikakvih datoteka ova funkcija neće raditi.

14.6 WEB TV

Kada uđete u opciju "Web TV", videćete ekran kao ispod:



1. U ovom meniju možete izabrati vaš omiljeni kanal to , pritisnite taster [OK] da biste reprodukovali datoteku u punom ekranu, možete da pritisnute tastere [gore / dole] da promenite kanale, i pritisnute tastere [levo / desno] - [volume + / -] da biste podešili jačinu zvuka.


2. Pritisnite taster [zeleni] da biste diodali URL kanala;

3. Pritisnite taster [plavi] da biste uredili URL kanala;

4. Pritisnite taster [žuti] da biste obrisali URL kanala.

5. Ako dobijete "WebTV List.txt" datoteku, možete dodati više kanala i pritisnute beli taster da ažurirate kanale sa USB-a.

15. IGRE

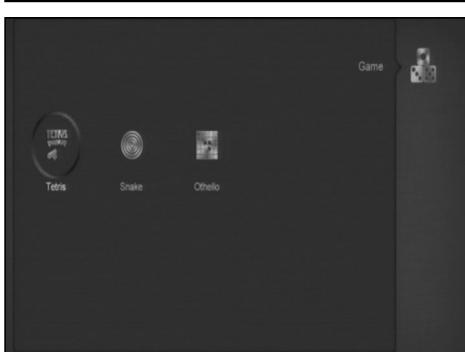

Kada uđete u meni igre, videćete tri igre tetris, zmija i Otelo

Osnovne operacije za korišćenje igara:

15.1 TETRIS

- Pomerajte cursor na "Podešavanje" i pritisnite tastere [levo / desno] da izaberete nivo igre (brzinu).
- Pomerajte cursor na "Start" i pritisnite taster [OK] da biste započeli igru.

c) Pomerajte cursor na [Otkazivanje] i pritisnite taster [OK] da izadete iz igre.

d) Komande za igru:

- [levo/desno] pomerajte oblike levo desno
- "Channel Up" rotirate u smeru suprotnom od kazaljke.
- "Channel Down" brzo spuštanje
- [OK] pauziranje igre
- [Exit] prekidate igru i vaćete se na meni igre.

15.2 ZMJA

e) Pomerajte cursor na "Podešavanje" i pritisnite tastere [levo/desno] da izaberete nivo igre (brzinu).

f) Pomerajte cursor na "Start" i pritisnite taster [OK] da biste započeli igru.

g) Pomerajte cursor na [Otkazivanje] i pritisnite taster [OK] da izadete iz igre.

h) Komande za igru:

- [levo/desno] koristite ove tastere za navođenje zmije.
- [OK] pauziranje igre
- [Exit] prekidate igru i vaćete se na meni igre.

15.3 OTELLO

i) Pomerajte cursor na "Podešavanje" i pritisnite tastere [levo/desno] da izaberete nivo igre (težinu igre).

j) Pomerajte cursor na "Start" i pritisnite taster [OK] da biste započeli igru.


k) Pomerajte cursor na [Otkazivanje] i pritisnite taster [OK] da izadete iz igre.

l) Komande za igru:

- [levo/desno, gore/dole] koristite ove tastere za navođenje.
- [OK] za postavku pozicije.
- [Exit] prekidate igru i vaćete se na meni igre.

16. EPV

Pritisnite taster 'OK' u ovom meniju i možete videti sliku kao ispod, možete izabrati režim EPV između još i zakazano. Ova funkcija je ista kao i EPV.

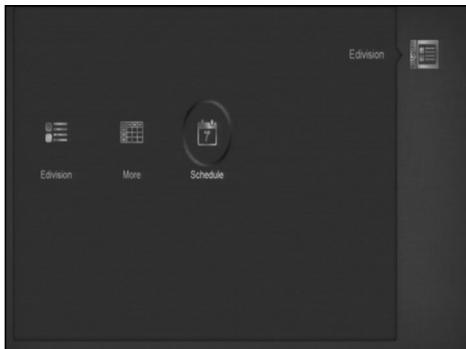

17. NOVE KARAKTERISTIKE

17.1 EKVILAJZER

Kada slušate radio program, prikazat će se grafički spektrum pesme koju slušate.



17.2 TAJ ŠIFT

Ako povežete USB HDD, i omogućite tajm šift u ovom meniju „Glavni meni/ Medija/ PVR podešavavni/tajm šift“. Pokreniće tajm šift funkciju automatski kada prebacite program, i kada pritisnete "Tms" dugme tajm šift će se prikazati kao na slici ispod:



1. Pritisnite taster „II“, da pauzirate video.
2. Pritisnite taster „<<“ or „>>“ za brzo premotavanje videa napred i nazad.
3. Možete pritisnuti tastere „<<“ or „>>“ za sporo premotavanje napred ili nazad.
4. Pritisnite tastere levo ili desno za prebacivanje između pozicija, zatim pritisnite taster „OK“ za potvrdu.
5. Pritisnite taster „■“, da biste izšli iz reprodukcije.

17.3 SNIMANJE

Ako povežete USB HDD.

Pritisnite taster „●“, da biste započeli snimanje, kao što je prikazano na slici:



- Pritisnite taster „▶“ da biste prikazali info bar kada snimate.
- Pritisnite taster „●“, ponovo da biste podesili vreme snimanja.



- Pritisnite taster „II“, da pauzirate video.
- Pritisnite taster „◀◀“ ili „▶▶“ za brzo premotavanje napred nazad.
- Pritisnite taster „◀◀“ ili „▶▶“ za sporo premotavanje napre ili nazad.
- Pritisnite tastere levo ili desnoda bisate se prebacili na druge pozicije, zatim pritisnite taster „OK“ za potvrdu.
- Pritisnite taster „■“ da biste zaustavili snimanje.

18. PROBLEMI/REŠENJA

Ako sumnjate da vaš prijemnik ima neku manu, molimo Vas da proverite sledeće moguće probleme, pogledajte ovo korisničko uputstvo pre nego što pozovete ovlašćeni servis.

Upozorenje! Nemojte pokušavati popravljati risiver, možete da uzrokujete strujni udar i doživite povrede, za sve potrebne informacije zovite korisnički servis.

Simptom	Mogući uzrok
Postavke koje ste napravili u meniju se nisu promenile	Prijemnik je izgubio napajanje pre ulaska u stanje pripravnosti. Neke postavke u podešavanjima koje korisnik treba da izbriše delimično ili potpuno.
Nema signala	Nivo signala je slab. LNB je van upotrebe. Kabl od LNB-a ilizemaljski kabl je neispravno povezan ("kratak spoj" ili "otvoreno kolo"). Položaj satelita je nepravilno poravnat.
Prijemnik je uključen ali nema slike ili zvuka i pojavljuje se sledeća poruka (NO TV program)	Kanal nije dostupan. Kanal je kodiran.
Prijemnik ne reaguje na daljinski upravljač	Baterije na daljinskom upravljaču su istrošene ili su postavljene nepravilno. Daljinski upravljač nije usmeren u dobrom pravcu.
Loša slika	Nivo signala je slab.
Nema zvuka	Kabl je neispravno povezan. Nivo jačine zvuka je nizak. Privremeno isključivanje zvuka je aktivno.
Ne svetli LED panel ekrana	Kabel za napajanje nije uključen pravilno.
Nema slike na ekranu	Prijemnik je u pripravnosti. RCA konektor ili kablovska veza nije čvrsto povezana sa video izlazom na TV-u. Na TV-u izabran pogrešan kanal ili video izlaz Nivo svetline TV ekrana je nepravilno definisan.

19. SPECIFIKACIJE

SYSTEM RESOURCES

Glavni procesor	594MHz baziran CPU
Fleš memorija	16Mbyte
DDR SDRAM.....	256 Mbyte

Tijuner/Prednji-zasndj (Opciono)

Tip tijunera	DVB-S / DVB-S2
Ulažni konektor	F-tip, konektor, ženski
Nivo signala.....	-65 to -25 dBm
LNB napajanje & Polarizacija	Vertikalna: +13V Horizontala: +18V Max struja: 400mA Zaštita od opterećenja
22KHz Tone	Frekvencija: 22±1KHz
DiSEqC kontrola	Amplituda: 0.6±0.2V Verzija 1.0, 1.1 1.2, USALS dostupna, Unicable
Demodulacija	QPSK, 8PSK
Ulažni Symbol Rate	1-45 Mbps, Convolution Code Rate
Ispravljanje prednje greške (FEC)	DVB-S 1/2, 2/3, 3/4 5/6, 7/8 DVB-S2 1/2, 3/5 , 2/3, 3/4 ,4/5 , 5/6, 8/9 , 9/10
Tip tijunera	DVB-T/T/C
Ulažni konektor	IEC-tip, konektor, ženski
Domet frekvencije	47MHz~862MHz
Ulažni nivo	-82.0dBm i -20.0dBm
Aktivno ANT napajanje	DC 5V max 75 mA, zaštita od preopterećenja
Opseg	VHF/UHF: 6MHz, 7MHz, 8MHz
Demodulacija	COFDM
Transmisijski režim (FFT)	1k, 2k, 4k, 8k normalni i produženi, 16k normalni i produženi, 32k normalni i produženi.
Konstelacija	QPSK, 16-QAM, 64-QAM, 256-QAM rotirajuća i ne rotirajuća
Intervali	1/4, 19/256, 1/8, 19/128, 1/16, 1/32, 1/128
Kodirani protok	DVB-T: Viterbi + Reed Solomon 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8. DVB-T2: LPDC + BCH 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6.
Razbacana šema pilota	PP1, PP2, PP3, PP4, PP5, PP6, PP7, PP8
DVB-T2 ulazni profili	Ulažni režim A-Signal PLP, ulazni režim B-Multiple PLPs (zajednički PLP, Tip 1 i 2 do maksimalno dozvoljenih 255)

Napajanje

Ulažni napon	(100~240V AC, 50/60Hz)
Potrošnja energije	20W MAX

MPEG TS A/V dekodiranje

Transportni protok	MPEG-2, H.264
Ulažni nivo	Max.120Mbps
Veličina ekrana	4:3, 16:9, Letter Box
Video dekodiranje	MPEG-2, MP@ML, MPEG-4 part 10/H264
Video rezolucija	720*480P/I, 720*576P/I, 1280*720p, 1920*1080i, 1920*1080P
Audio dekodiranje	MEPG-1 layer I/II, Mpeg2 layerII, Dolby digital
Audio režim	Levi/ Desni/ Stereo/ Mono
Nivo uzorkovanja	32, 44.1 i 48kHz

A/V & DATA ulaz/izlaz

AV izlaz	Video CVBS izlaz Audio L/R izlaz
IR	38Khz
RS-232	Nivo transfera 115.2Kbps 9 pin D-sub Tip
LAN	100M
USB	Dva USB 2.0 slota kompatibilna
HDMI	VER1.3 Tip A

Fizičke specifikacije

Veličina [W*H*D]	220×169×46mm
Neto težina	1.2KG
Operaciona temperaturna	0C°~+45C°
Temperatura kućišta	-10C°~+70C°
Vлага kućišta.....	5%~95% RH (bez kondenzacije)

Karakteristike se mogu menjati bez najavljenog upozorenja. Proizvođač nema nikakvu odgovornost u vezi neke greške ili greške u štampanju. Molimo vas, imajte u vidu da novi softver može da se menja osobine risivera. Proizvođač drži prava promena bez dalje najave. Risiver je samo idikativno prikazan na slikama u ovom upustvu..Stvarni proizvod se može razlikovati.